



Bedienungs- anleitung



LADY SHAVER



Produkt
Info



www.aldi-sued.de



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.* Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*

Ihr Aldi Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter www.aldi-sued.de.







*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	4
Verwendung	5
Lieferumfang/Geräteteile	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	9
Sicherheitshinweise.....	10
Lady Shaver und Lieferumfang prüfen	14
Bedienung.....	15
Batterien einlegen und wechseln	15
Lady Shaver ein- und ausschalten	16
Lady Shaver benutzen.....	16
Reinigung und Wartung.....	18
Lady Shaver reinigen	18
Batterien wechseln oder einlegen.....	20
Aufbewahrung.....	20
Wechsel der Ersatzteile.....	20
Scherfolie wechseln	21
Schermesser wechseln.....	22
Fehlersuche	22
Technische Daten	24
Konformitätserklärung	24
Entsorgung.....	24
Verpackung entsorgen	24
Altgerät entsorgen	25
Garantiekarte.....	27
Garantiebedingungen.....	28

A

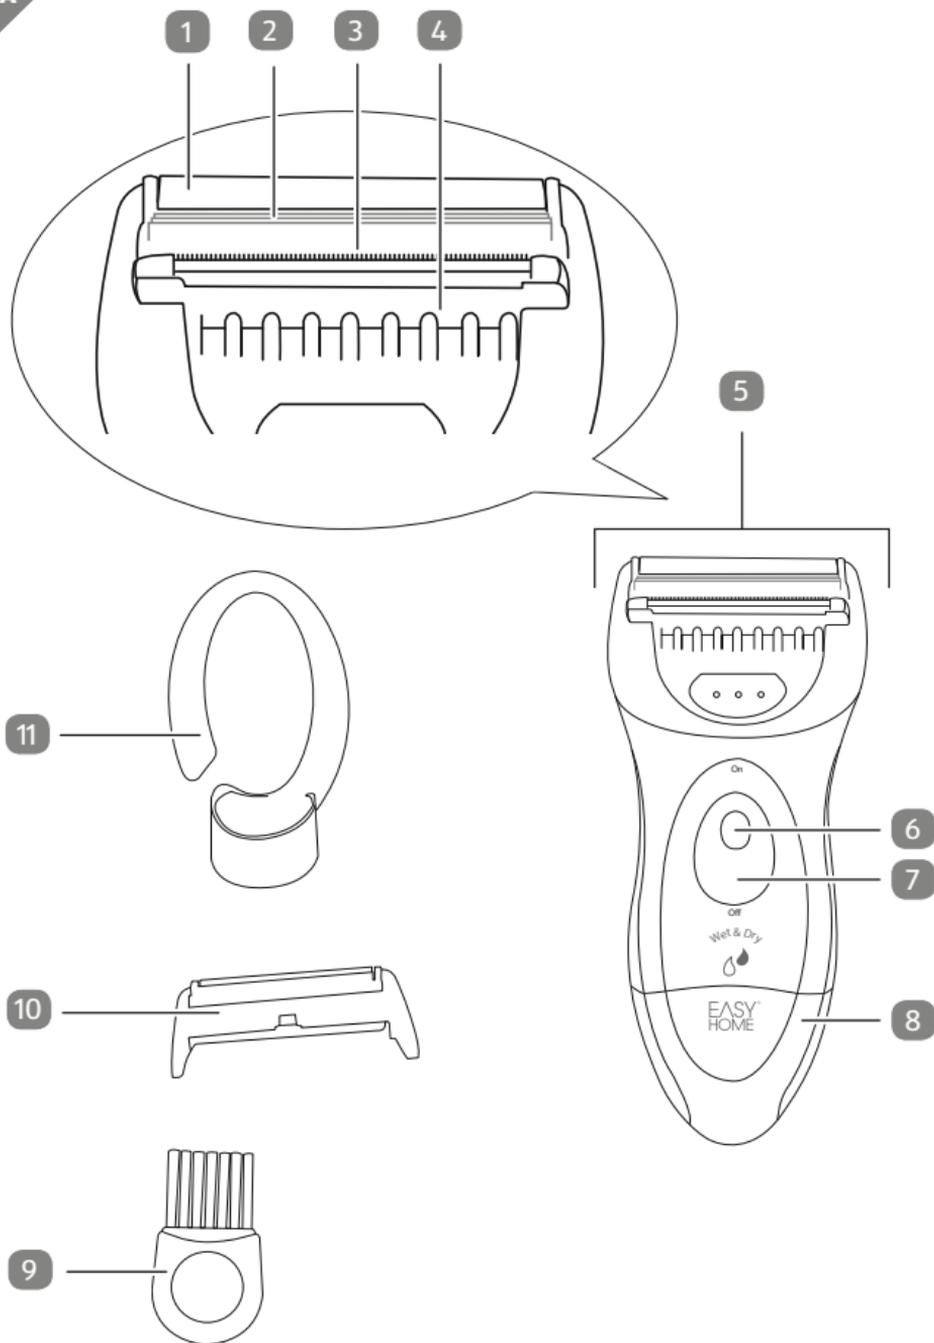

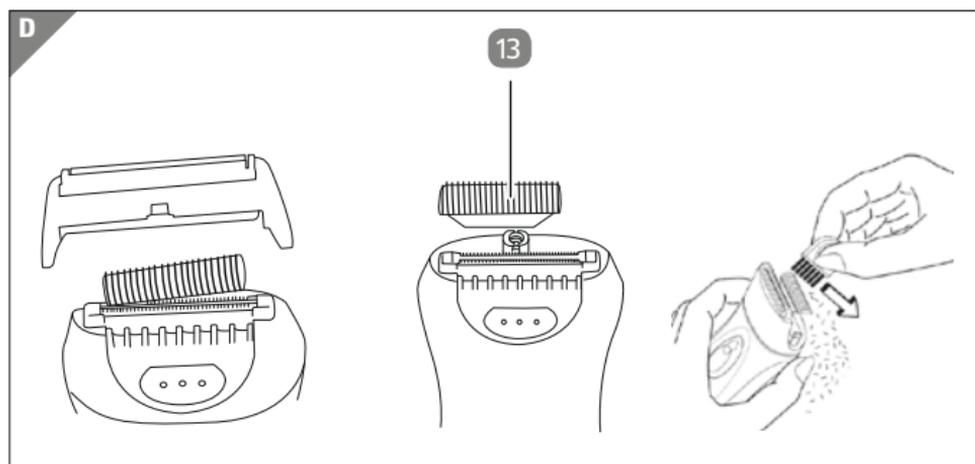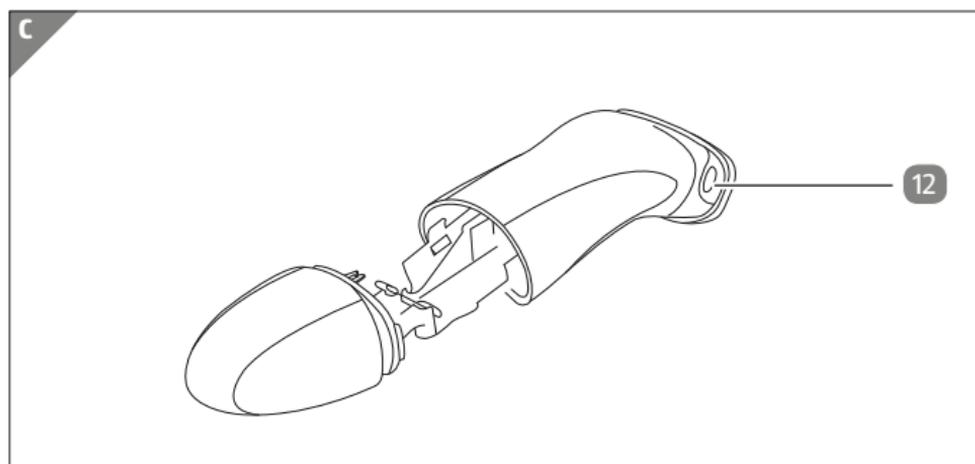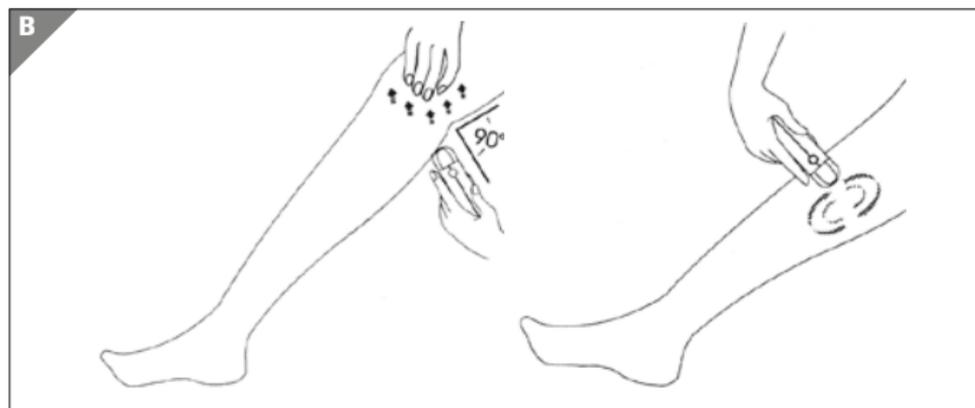

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Scherfolie
- 2 Skin Stretcher
- 3 Langhaarschneider
- 4 Trimmer-Arretierung
- 5 Scherkopf
- 6 Sperrtaste
- 7 Ein-/Ausschalter
- 8 Abdeckkappe für das Batteriefach
- 9 Reinigungsbürste
- 10 Schutzkappe
- 11 Aufhängung
- 12 Griffmulden
- 13 Schermesser

**ACTIV
ENERGY**

Der Lieferumfang beinhaltet zwei 1,5 V Batterien vom Typ LR6.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Lady Shaver. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Lady Shaver einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Lady Shaver führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Lady Shaver an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Lady Shaver oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Der Lady Shaver entspricht der Schutzart IPX7, d. h. er ist für die zeitweilige Nutzung in der Badewanne oder Dusche geeignet

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Lady Shaver ist ausschließlich für die Rasur von Körperhärchen an Armen, Beinen, Achseln und im Bikinibereich konzipiert. Er darf nur für die Rasur beim Menschen genutzt werden. Der Lady Shaver ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Lady Shaver nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verätzungs- und Vergiftungsgefahr durch Batteriesäure!

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit Batterien führt zu einer erhöhten Explosionsgefahr.

- Ersetzen Sie die Batterien im Lady Shaver nur durch Batterien desselben Typs oder Batterien eines gleichwertigen Typs.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Versuchen Sie nie, nicht aufladbare Batterien zu laden.

- Nehmen Sie aufladbare Batterien aus dem Gerät heraus, bevor Sie sie aufladen.

 WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Lady Shaver kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Lady Shavers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Lady Shaver spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Lady Shaver fern.
- Lassen Sie den Lady Shaver während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Lady Shaver unsachgemäß nutzen, können Sie sich verletzen.

- Betreiben Sie den Lady Shaver nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Benutzen Sie den Lady Shaver nicht, wenn der Scherkopf beschädigt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse ausschließlich, um die Batterien einzulegen oder zu wechseln. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Halten Sie den Lady Shaver von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verwenden Sie den Lady Shaver nur in Innenräumen.
- Lagern Sie den Lady Shaver nicht so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Nutzen Sie immer die Aufhängung.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Lady Shaver einstecken.
- Wenn Sie den Lady Shaver längere Zeit nicht benutzen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Lady Shaver immer aus und entnehmen Sie die eingelegten Batterien.

Lady Shaver und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Lady Shaver schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie den Lady Shaver aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob der Lady Shaver oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Lady Shaver nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Bedienung

Batterien einlegen und wechseln

 **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie unvorsichtig mit dem Lady Shaver umgehen, können Sie sich daran verletzen.

– Stellen Sie vor dem Batteriewechsel sicher, dass die Schutzkappe aufgesteckt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter **7** auf Position „Off“ eingestellt und die Schutzkappe **10** aufgesteckt ist.
2. Ziehen Sie zuerst die Abdeckkappe für das Batteriefach **8** ab (siehe **Abb. C**).
3. Entnehmen Sie ggf. die eingelegten, leeren Batterien.
4. Legen Sie neue Batterien desselben Typs ein (2 × 1,5 V, LR6 (AA)). Beachten Sie dabei die Polarität.
5. Stecken Sie die Abdeckkappe für das Batteriefach wieder auf. Die Abdeckkappe muss mit einem „Klick“ einrasten.
6. Entsorgen Sie entnommene Batterien fachgerecht (siehe Kapitel „Entsorgung“).

Sie haben die Batterien erfolgreich gewechselt bzw. eingelegt.

Lady Shaver ein- und ausschalten

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Die Schutzkappe kann beschädigt werden, wenn der Lady Shaver mit aufgesetzter Schutzkappe eingeschaltet wird.

- Schalten Sie den Lady Shaver nur ein, wenn die Schutzkappe nicht aufgesteckt ist.



Der Lady Shaver verfügt über eine Sperrtaste. Die Sperrtaste verhindert ein versehentliches Einschalten des Lady Shavers.

- Nehmen Sie die Schutzkappe **10** vom Lady Shaver.
- Um den Lady Shaver einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **7** mit gedrückter Sperrtaste **6** auf Position „On“.
- Um den Lady Shaver auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf Position „Off“.

Lady Shaver benutzen



Sie können den Langhaarschneider fixieren, indem Sie die Arretierung nach oben schieben. Dadurch läuft der Lady Shaver ruhiger und die Gefahr von Hautreizungen wird minimiert.

1. Waschen Sie den Körperbereich mit warmem Wasser und Seife.
2. Spannen Sie die Haut der zu rasierenden Körperpartie.
3. Setzen Sie den Lady Shaver im 90 °-Winkel auf die Haut (siehe **Abb. B**).
4. Führen Sie den Lady Shaver in kreisenden Bewegungen über die Körperbereiche (siehe **Abb. B**).

Anwendungshinweise

- Kürzen Sie längere Härchen mit dem Langhaarschneider **3**.
- Trimmer-Arretierung **4**: Nutzen Sie zur Vorrasur von sensiblen, schwer zugänglichen oder unebenen Bereichen die Trimmer-Arretierung. Schieben Sie die Trimmer-Arretierung dazu hoch.
- Scherkopf mit Scherfolie **1**: Kürzen Sie vorgekürzte Härchen mit der Scherfolie gleichmäßig.
- Skin Stretcher **2**: Durch den Skin Stretcher lassen sich die Härchen während der Rasur optimal aufstellen und erfassen.
- Folienrasur: Beginnen Sie die Folienrasur am Haaransatz der Bikinizone. Rasieren Sie von außen nach innen.
- Nutzen Sie nach der Rasur für die rasierten Körperbereiche Babypuder oder eine unparfümierte Creme. Dadurch werden Hautreizungen minimiert.

Reinigung und Wartung

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie unvorsichtig mit dem Lady Shaver umgehen, können Sie sich daran verletzen.

- Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe aufgesteckt ist, bevor sie den Lady Shaver reinigen oder warten.

Lady Shaver reinigen

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, bevor Sie den Lady Shaver reinigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt und die Abdeckkappe für das Batteriefach richtig geschlossen ist.
- Tauchen Sie den Lady Shaver nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lady Shaver kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Reinigen Sie den Scherkopf **5** nach jeder Nutzung (siehe **Abb. D**):
 - Nehmen Sie die Schutzkappe **10** ab.
 - Ziehen Sie den Scherkopf an den Griffmulden **12** von dem Handgriff.
 - Reinigen Sie Scherkopf, Schermesser **13** und das Gehäuse mit der Reinigungsbürste **9**.
 - Reinigen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser.
 - Lassen Sie den Scherkopf trocknen.
 - Setzen Sie den Scherkopf wieder auf den Handgriff, sodass der Scherkopf mit einem „Klick“ einrastet.
 2. Wischen Sie den Lady Shaver mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 3. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.
 4. Verteilen Sie regelmäßig ein paar Tropfen Scher- oder Nähmaschinenöl auf den Klingen.
 5. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

Batterien wechseln oder einlegen

Um die Batterien zu wechseln oder einzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie die Abdeckkappe für das Batteriefach **8** von dem Lady Shaver.
2. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß (siehe Kapitel „Entsorgung“).
3. Setzen Sie zwei Batterien desselben Typs ein. Beachten Sie dabei die Polarität.
4. Stecken Sie die Abdeckkappe für das Batteriefach wieder auf.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie den Lady Shaver für Kinder unzugänglich auf.
- Nutzen Sie die mitgelieferte Aufhängung **11**, wenn Sie den Lady Shaver für einen kurzen Zeitraum aufbewahren wollen.
- Nutzen Sie die Originalverpackung, wenn Sie den Lady Shaver für einen längeren Zeitraum aufbewahren wollen.

Wechsel der Ersatzteile

Die Scherfolie **1** und das Schermesser **13** sind Verschleißteile, die Sie nach eigenem Ermessen über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse nachbestellen können.

Wir empfehlen, die Scherfolie und das Schermesser regelmäßig nach ca. 12 Monaten auszutauschen.

Scherfolie wechseln

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die neue Scherfolie unsachgemäß einsetzen, können Sie diese beschädigen.

- Fassen Sie die neue Scherfolie nur an der Lasche an.
- Drücken Sie nicht auf die neue Scherfolie.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe **10** ab.
2. Ziehen Sie den Scherkopf **5** an den Griffmulden **12** von dem Handgriff.
3. Drücken Sie den Rahmen der Scherfolie **1** von oben vorsichtig nach unten hin aus der Halterung.
4. Setzen Sie die neue Scherfolie lagegleich in die Halterung, sodass sie hörbar einrastet.
5. Setzen Sie den Scherkopf wieder auf den Handgriff.
6. Entsorgen Sie die alte Scherfolie ordnungsgemäß.

Sie haben die Scherfolie erfolgreich gewechselt.

Schermesser wechseln

1. Nehmen Sie die Schutzkappe **10** ab.
 2. Ziehen Sie den Scherkopf **5** an den Griffmulden **12** von dem Handgriff.
 3. Heben Sie das Schermesser **13** an den seitlichen Enden aus der Halterung.
 4. Setzen Sie das neue Schermesser vorsichtig ein.
 5. Setzen Sie den Scherkopf wieder auf den Handgriff.
 6. Entsorgen Sie das alte Schermesser ordnungsgemäß.
- Sie haben das Schermesser erfolgreich gewechselt.

Fehlersuche

Manche Störungen können durch kleine Fehler entstehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an dem Lady Shaver dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie den Lady Shaver auf keinen Fall selbst.

Problem	Mögliche Ursache	Problembekämpfung
Der Lady Shaver lässt sich nicht einschalten.	Die eingelegten Batterien sind leer.	Wechseln Sie die Batterien gegen neue Batterien desselben Typs.
	Die Batterien sind falsch eingelegt.	Achten Sie auf die Polarität, wenn Sie die Batterien einlegen.
	Im Batteriefach sind keine Batterien eingelegt.	Legen Sie neue Batterien desselben Typs ein.
Die Leistung nimmt ab.	Die eingelegten Batterien sind zu schwach.	Wechseln Sie die Batterien gegen neue Batterien desselben Typs.
	Das Schermesser ist verunreinigt.	Reinigen Sie das Schermesser.
	Das Schermesser ist stumpf.	Wechseln Sie das Schermesser.

Technische Daten

Batterien:	2 × 1,5 V, LR6 (AA), im Lieferumfang enthalten
Gewicht (ohne Batterien und Zubehör):	ca. 106 g
Abmessungen (B × T × H):	14,5 cm × 5,5 cm × 3 cm
Artikelnummer:	93436
Betriebsdauer:	bis zu ca. 180 min
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IPX7
Betrieblautstärke:	ca. 58 dB (A)
Leistung:	bis zu max. ca. 3 W
Material Gehäuse:	ABS und TPE Thermoflex

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Lady Shaver einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt**

vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

EASY
HOME

GARANTIEKARTE

LADY SHAVER

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

_____Schicken Sie die ausgefüllte
Garantiekarte zusammen mit
dem defekten Produkt an:

Aquarius Deutschland GmbH
c/o Kühne & Nagel (AG & Co.) KG
Tor 1/Warenrücknahme
Alfred-Kühne-Str. 1
85416 Langenbach
GERMANY

support@aquarius-service.com

KUNDENDIENST

DE 00800 - 36 46 36 00



www.aquarius-service.com

MODELL: 16124900/16124901

VI/16/2016

ARTIKELNUMMER: 93436

Hotline: kostenfrei**3**JAHRE
GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe

Keine Transportkosten

Hotline: Kostenfreie Hotline

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
 - das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.
-

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



DE

Vertrieben durch:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH

ADALPEROSTRASSE 29
85737 ISMANING B. MÜNCHEN
GERMANY

KUNDENDIENST



DE 00800 - 36 46 36 00



www.aquarius-service.com

MODELL: 16124900/16124901 ARTIKELNUMMER: 93436
VI/16/2016

3

**JAHRE
GARANTIE**