



Navodila za uporabo

EASY
HOME

PROFESIONALNI BREŽŽIČNI APARAT ZA STRIŽENJE LAS



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal


Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.










Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo


Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga znakov	7
Varnost	8
Namenska uporaba	8
Varnostni napotki	9
Prva uporaba	16
Preverite strižnik las in vsebino kompleta	16
Postavitev polnilne postaje	17
Polnjenje strižnika las	18
Uporaba	19
Uporaba strižnika las	19
Izbira nastavka glavnika	20
Nameščanje in menjava nastavkov glavnika	21
Striženje las	21
Redčenje las	22
Striženje kontur in brade	22
Čiščenje in nega	23
Čiščenje polnilne postaje	24
Čiščenje nastavkov glavnika	25
Čiščenje in oljenje nastavka za striženje	25
Shranjevanje	26
Iskanje napak	27
Tehnični podatki	28
Izjava o skladnosti	28
Odlaganje med odpadke	29
Odlaganje embalaže med odpadke	29
Odlaganje strižnika las med odpadke	29

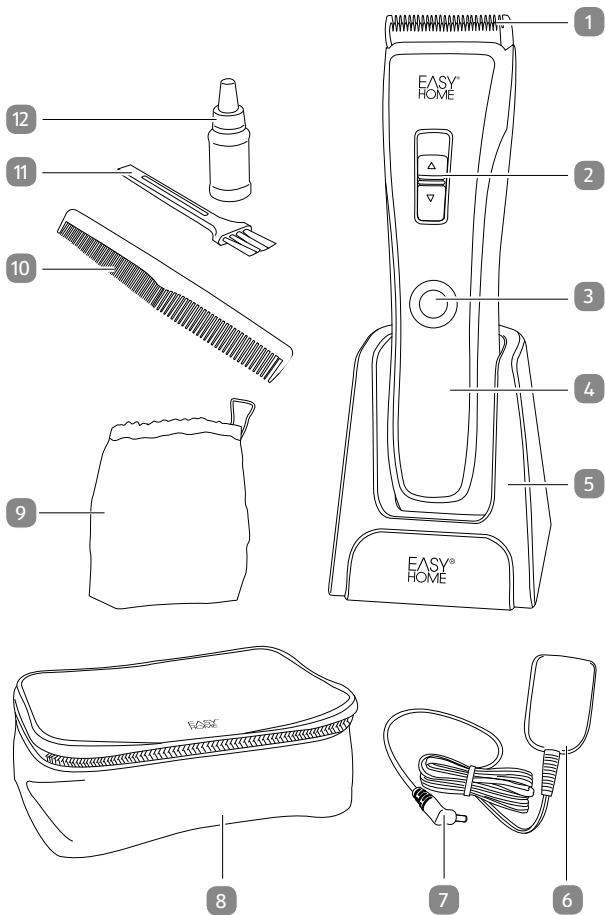

B

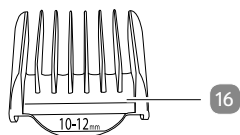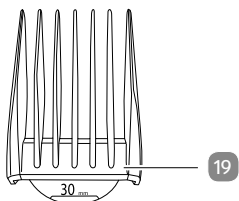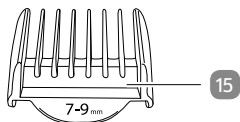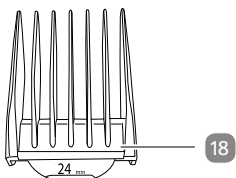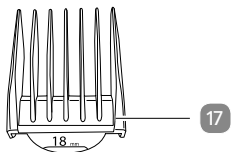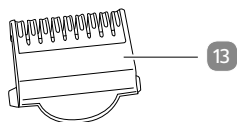

C

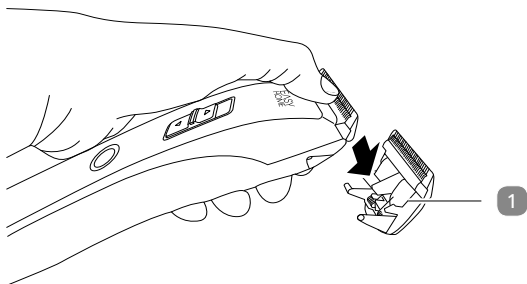

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Nastavek za striženje
- 2 Drsni regulator za fino nastavitve
- 3 Tipka za vklop/izklop/vklopna zapora
- 4 Prikazovalnik
- 5 Polnilna postaja
- 6 Napajalna enota
- 7 Vtič naprave
- 8 Torba za shranjevanje
- 9 Vrečka za shranjevanje nastavkov glavnika
- 10 Glavnik
- 11 Čopič
- 12 Olje za rezilo
- 13 Zaščitni pokrov oz. nastavek za redčenje
- 14 Nastavek glavnika 4–6 mm
- 15 Nastavek glavnika 7–9 mm
- 16 Nastavek glavnika 10–12 mm
- 17 Nastavek glavnika 18 mm
- 18 Nastavek glavnika 24 mm
- 19 Nastavek glavnika 30 mm

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu profesionalnemu brezžičnemu aparatu za striženje las (v nadaljevanju poimenovan samo „strižnik las“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe strižnika las skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na strižniku las.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če boste strižnik las predali tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na strižniku las ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja pred možno materialno škodo.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da je uporaba stikalnega električnega napajalnika tega kompleta strižnika las ob predvideni uporabi varna. Znak potrjuje skladnost strižnika las z zakonom o varnosti izdelkov.



S tem simbolom so označene električne naprave zaščitnega razreda II (napajalna enota).



S tem simbolom so označene električne naprave zaščitnega razreda III (strižnik las).



S tem simbolom označene naprave lahko uporabljate le v notranjih prostorih.

IPXX

Ti podatki klasificirajo električne in elektronske sestavne dele v načine zaščite ter navajajo, v kakšnih okoljskih razmerah se lahko sestavni deli uporabljajo (glejte poglavje „Tehnični podatki“).

Varnost


Namenska uporaba

Strižnik las je namenjen izključno za striženje suhih moških las. Strižnik las ni primeren niti za umetne lase niti za živalsko dlako. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Strižnik las uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Strižnik las priklopite v električno omrežje le, če se električna napetost vtičnice ujema s podatki na tipski tablici.
- Strižnik las priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.

- Strižnika las ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe ali sta pokvarjena električni kabel oz. električni vtič.
- Da se izognete morebitnim nevarnostim, naj električni kabel strižnika las v primeru poškodb zamenjajo proizvajalec, njegova prodajna podpora ali druga primerno usposobljena oseba.
- Strižnik las uporabljajte samo s priloženo napajalno enoto.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabljati le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V strižniku las so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Strižnika las ter električnega kabla ali električnega vtiča ne polagajte v vodo ali druge tekočine.

- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za omrežni kabel, temveč vedno primite za vtič.
- Napajalno enoto v vtičnico vstavite šele, ko je strižnik las povezan z vtičem naprave.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Strižnika las, električnega vtiča in električnega kabla ne hranite v bližini ognja in vročih površin.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Strižnik las uporabljajte le v notranjih prostorih. Strižnika las nikoli ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Strižnika las nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kopalno kad ali umivalnik.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte po električno napravo, če je padla v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

- Poskrbite, da otroci v strižnik las ne bodo potiskali kakršnih koli predmetov.
- Izklopite strižnik las in izvlecite napajalno enoto iz vtičnice
 - po vsaki uporabi,
 - po končanem polnjenju,
 - kadar se pojavi motnja,
 - preden polnilno postajo povežete s kablom napajalne enote,
 - preden se lotite čiščenja strižnika las in polnilne postaje in
 - med nevihto.



OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in požara!

Neprimerno ravnanje z baterijo poveča nevarnost požara in eksplozije.

- Baterijo varujte pred mehanskimi poškodbami.
- Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot na primer neposrednim sončnim žarkom, ognju ali podobno.

Temperatura okolja ne sme pasti pod oz. preseči 5–35 °C.

- Polnilnih kontaktov strižnika las ne združujte s kovinskimi predmeti.
- Za polnjenje uporabite izključno originalni pribor.
- S polnilno postajo polnite le priloženi strižnik las.



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta strižnik las lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične

nevarnosti. Otroci se strižnikom las ne smejo igrati. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.

- Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, strižniku las, napajalni enoti in kablu ne bodo približevali.
- Strižnik las imejte med delovanjem ves čas pod nadzorom.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo v njo in se zadušijo.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z majhnimi deli. Otroci jo lahko pogoltnejo in se z njo zadušijo.




OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje s strižnikom las lahko privede do telesnih poškodb.

- Strižnika las ne uporabljajte, če imate odprte rane, ureznine, opekline ali mehurje.
- Strižnika las ne uporabljajte brez trdno nameščenega nastavka za striženje.

- Z nastavkom za striženje bodite pazljivi. Ima ostre robove.
- Nastavke previdno namestite na strižnik las. Pazite na prste. Obstaja nevarnost zmečkanin.



Nevarnost kemičnih razjed!

Poškodovane in posledično iztekle akumulatorske baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede.

- Nikolo ne odpirajte baterije.
- V primeru iztekle baterije obvezno nosite zaščitne rokavice.
- Preprečite stik kože, oči in sluznic z iztekajočo baterijsko kislino. Če pride do stika, prizadeta mesta takoj sperite z obilico čiste vode in po potrebi pojdite k zdravniku.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s strižnikom las lahko privede do poškodb na strižniku las.

- Napajalne enote ne prekrivajte, da se izognete pregrevanju.
- Pazite, da vam strižnik las ne pade.
- Če je baterija okvarjena, strižnika las ne poskušajte ponovno napolniti in ga ne uporabljajte več v omrežnem načinu. Pri tem se strižnik las lahko pregreje. Strižnik las oddajte v popravilo.

Prva uporaba

Preverite strižnik las in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti niste previdni, lahko hitro poškodujete strižnik las.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite strižnik las iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A** in **B**).
3. Preverite, če so strižnik las ali posamezni deli poškodovani. Če so, strižnika las ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Postavitev polnilne postaje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če polnilno postajo nepravilno postavite, lahko skupaj s strižnikom las pade in se pri tem poškoduje.

- Polnilno postajo postavite na ravno, suho in ne drsečo površino.
1. Povežite vtič naprave **7** s polnilno postajo **5**.
 2. Napajalno enoto vtaknite v pravilno instalirano in dobro dostopno vtičnico.

Polnjenje strižnika las

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Daljši čas shranjevanja ter prekinitve ciklov polnjenja in praznjenja povzročijo tehnično pogojeno zniževanje kapacitete baterije.

- Izogibajte se daljšemu shranjevanju.
- Izogibajte se prekinitvam ciklov polnjenja in praznjenja.



- Ko je napolnjenost baterije zelo nizka (manj kot 10 %), simbol vtiča na prikazovalniku utripa rdeče.
- Čas polnjenja za popolno napolnitev baterije znaša pribl. 1,5 ure.
- Čas delovanja s popolnoma napolnjeno baterij znaša pribl. 70 minut. Baterija je popolnoma napolnjena, ko prikazovalnik kaže stanje napolnjenosti 100 %.
- Ta strižnik las omogoča hitro polnjenje. To traja 5 minut. V tem primeru čas delovanja prav tako znaša 5 minut.

1. Postavite strižnik las na polnilno postajo **5**, da se vzpostavi polnilni kontakt.

Na prikazovalniku **4** se prikaže trenutno stanje napolnjenosti. Simbol vtiča začne utripati rdeče, ko je napolnjenost

baterije manjša od 10 %. Ko stanje napolnjenosti doseže kapaciteto 10 %, simbol vtiča na prikazovalniku izgine.

2. Ko je baterija povsem napolnjena, izvlecite napajalno enoto **6** iz vtičnice.

Prikaz na prikazovalniku ugasne, ko izvlečete napajalno enoto iz vtičnice ali vzamete strižnik las iz polnilne postaje.

Uporaba

Uporaba strižnika las



Pri vklopu strižnika las se na prikazovalniku za kratek čas pojavi simbol stekleničke z oljem. Le-ta naj bi vas opomnil na redno čiščenje strižnika las in redno oljenje nastavka za striženje.

Neodvisno od stanja napolnjenosti baterije, lahko strižnik las kadarkoli uporabljate v omrežnem načinu. Postopek za to je naslednji:

1. Poskrbite, da je strižnik las izklopljen.
2. Povežite vtič naprave **7** s strižnikom las.
3. Napajalno enoto **6** vtaknite v pravilno instalirano in dobro dostopno vtičnico.

Prikazovalnik se prižge in prikaže se simbol napajanja.

4. Vključite strižnik las, tako da pritisnete tipko za vklop/izklop **3**.
5. Postrizite lase, kot je opisano v poglavju „Striženje las“.
6. Če želite izklopiti strižnik las, ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop.



Če želite preprečiti nehoten vklop ob neuporabi, vklopite vklopno zaporo, tako da tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno tako dolgo, da se na prikazovalniku prikaže simbol ključavnice in se strižnik las izklopi. Vklopno zaporo je mogoče aktivirati samo pri delovanju na baterijo.

Izbira nastavka glavnika

Nastavke glavnika izberite v skladu z želeno dolžino reza.

Dolžine reza nastavkov glavnika **14**, **15** in **16** so variabilne. Dolžino reza lahko regulirate preko drsnega regulatorja **2** za fino nastavitvev. Za fino nastavitvev lahko izbirate med štirimi stopnjami drsnega regulatorja:

Stopnja drsnega regulatorja	Položaj drsnega regulatorja
0	čisto spodaj
1	sredina spodaj
2	sredina zgoraj
3	čisto zgoraj

- Če želite nastaviti najdaljšo dolžino reza nastavka glavnika, potisnite drsni regulator povsem navzdol na stopnjo „0“.
- Če želite nastaviti najkrajšo dolžino reza nastavka glavnika, potisnite drsni regulator povsem navzgor na stopnjo „3“.



Pri daljših dolžinah reza (nastavki glavnika **17**, **18** in **19**) je fina nastavitvev komajda učinkovita. Zato drsni regulator pustite na standardni stopnji „0“.

Nameščanje in menjava nastavkov glavnika



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje s strižnikom las lahko privede do ureznin.

- Strižnik las izključite, preden namestite ali zamenjate nastavek glavnika.
- 1. Za namestitev nastavka glavnika **14** – **19**, le-tega natakните na nastavek za striženje **1** in spodnji del previdno pritisnite v stranski vdolbini strižnika las, da se nastavek glavnika zaskoči.
- 2. Če želite nastavek glavnika ponovno sneti oz. zamenjati, povlecite nastavek glavnika za njegove stranske dele s strižnika las.

Striženje las



- Lasje, ki jih boste strigli, morajo biti suhi.
- Dolžina reza se lahko razlikuje glede na kot striženja.
- Priporočljivo je najprej začeti z nastavkom glavnika, ki ima daljšo dolžino reza, in med striženjem postopoma uporabljajte krajše dolžine reza.
- Če je možno, strizite proti smeri rasti las.
- Da zajamete vse lase, pojdite s strižnikom las večkrat preko istega dela lasišča.

1. Dobro razčešite lase.
2. Da preprečite, da bi ostanki las padali za ovratnik, okoli vratu in tilnika položite krpo ali ogrinjalo.
3. Pričesko pričnite oblikovati na zatilju ali ob straneh in strizite lase proti sredini glave.
4. Pri tem strižnik las držite tako, da ploska stran nastavka glavnika nalega na glavo in enakomerno vodite strižnik las skozi lase.
5. Sedaj postrizite sprednji del lasišča proti sredini glave.
6. Vsakič dobro razčešite lase.

Redčenje las

- Če želite zmanjšati volumen las, ne da bi pri tem spremenili dolžino las, uporabite nastavek za redčenje **13**.

Striženje kontur in brade



Upoštevajte, da boste navedene dolžine reza dosegli le, če boste strižnik las držali oz. vodili pod pravim kotom glede na površino kože.

1. Če želite lase oz. brado ali konture postriči zelo na kratko, uporabite strižnik las brez nastavka glavnika. Po potrebi le-tega odstranite.
2. S pomočjo drsnega regulatorja za fino nastavitvev **2** izberite zeleno dolžino reza:

Položaj drsnega regulatorja	Dolžina reza
0	2,8 mm
1	2,2 mm
2	1,5 mm
3	0,8 mm

Izbrana dolžina reza se pokaže na prikazovalniku **4**.

3. Skrajšajte oz. postrizite lase v skladu s svojimi predstavami.

Čiščenje in nega



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Neustrezno ravnanje s strižnikom las lahko privede do električnega udara.

- Preden strižnik las ali polnilno postajo čistite, izvlecite napajalno enoto iz vtičnice.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Niti strižnika las niti polnilne postaje ne spirajte pod tekočo vodo.
- Strižnik las čistite le, ko je izključen.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s strižnikom las lahko privede do poškodb na strižniku las.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.
- Strižnika las v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.

Čiščenje polnilne postaje

1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.
2. Izvlecite vtič naprave **7** iz polnilne postaje **5**.
3. Polnilno postajo obrišite z rahlo navlaženo krpo.
4. Nato polnilno postajo do suhega obrišite s suho krpo.

Čiščenje nastavkov glavnika

1. Povlecite nastavek glavnika za njegove stranske dele s strižnika las.
2. Nastavek glavnika sperite z vodo.
3. Nato nastavek glavnika obrišite do suhega.

Čiščenje in oljenje nastavka za striženje



Preden čistite nastavek za striženje, nastavite drsni regulator za fino nastavitvev na stopnjo »0« („2,8 mm“).

1. Položite palec na sprednjo stran strižnika las na nastavek za striženje **1**.
2. Nastavek za striženje s palcem potisnite nazaj s strižnika las (glejte **sl. C**).
3. Z nastavka za striženje s čopičem **11** odstranite ostanke las.
4. Nekaj kapljic olja za rezilo **12** nanesite na rezalni rob nastavka za striženje.

Odvečno olje za rezilo po potrebi obrišite z mehko krpo. Uporabite le olje, ki ne vsebuje kisline, npr. olje za šivalni stroj.

5. Nastavek za striženje z zadnje strani previdno pritisnite nazaj na strižnik las, da se nastavek za striženje zaskoči.

Shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s strižnikom las lahko privede do poškodb.

- Preden strižnik las pripravite za shranjevanje, ga ločite s polnilne postaje in polnilno postajo z električnega toka.
- Ne navijajte kabla napajalne enote okoli strižnika las. Obstaja nevarnost, da se kabel pretrga.
- Postavite strižnik las na polnilno postajo **5** ali ga položite v priloženo torbo za shranjevanje **8**.
- Za dolgotrajno shranjevanje priporočamo shranjevanje v originalni embalaži.
- Strižnik las vedno hranite na suhem mestu.
- Strižnik las hranite na otrokom nedosegljivem mestu, dobro zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Iskanje napak

Težava	Možen vzrok	Odpravljanje napak
Strižnik las ne deluje.	Akumulatorska baterija je prazna.	Napolnite baterijo.
		Strižnik las uporabljajte v omrežnem načinu.
	Napajalna enota 6 ni pravilno vstavljena v vtičnico ali vtič naprave 7 ni pravilno vstavljen v polnilno postajo 5 oz. strižnik las.	Preverite in popravite povezave.
	Vklopna zapora 3 je aktivirana.	Držite tipko za vklop/izklop pritisnjeno tako dolgo, da simbol ključavnice na prikazovalniku izgine.
Nastavek za striženje 1 težko teče.	Nastavek za striženje je umazan in/ali že dolgo ni bil naoljen.	Očistite in naoljite nastavek za striženje, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.

Tehnični podatki

Model: 18133922 / 18133923

Številka izdelka: 96977

Napajalna enota

Vhodna napetost: 100–240 V~50/60 Hz, maks. 0,2 A

Izhodna napetost: 5,0 V $\overline{=}$, 1000 mA

Razred zaščite: II

Vrsta zaščite: IP20 – zaščita pred dotikanjem s prsti oz. pred vdorom trdnih delcev s premerom, večjim od 12 mm.
Brez zaščite pred vdorom vode.

Striznik las

Vhodna napetost: 5 V $\overline{=}$, 1000 mA

Akumulatorska baterija: Li-Ion 14500 3,7 V 800 mAh

Čas polnjenja baterije: približno 90 minut

Temperatura okolice: od +5 °C do +35 °C

Razred zaščite: III

Polnilna postaja

Vhodna napetost: 5 V $\overline{=}$, 1000 mA

Izhodna napetost: 5 V $\overline{=}$, 1000 mA

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton odložite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje strižnika las med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Ko strižnika las ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan stari izdelek oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način.

Na zbirno mesto oddajte celoten strižnik las (z baterijo) in le, ko je izprazen!

*z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Distributer:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
WEISSENBURGER STRASSE 25
81667 MÜNCHEN
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

96977



00800 - 09 34 85 67



www.zeitlos-vertrieb.de

IZDELEK:

18133922 / 18133923

11/2018

3

**LETA
GARANCIJE**