




Navodila za uporabo



MOŠKI AKUMULATORSKI/ OMREŽNI BRIVNIK



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal





Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.











* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo.....	7
Razlaga znakov.....	7
Varnost	10
Namenska uporaba.....	10
Varnostni napotki.....	11
Prva uporaba	16
Preverite brivnik in vsebino kompleta.....	16
Prvo polnjenje brivnika.....	17
Prikaz stanja.....	17
Polnjenje akumulatorske baterije.....	18
Uporaba	19
Suho britje.....	19
Mokro britje.....	20
Uporaba funkcije prirezovanja za 3-dnevno brado....	21
Uporaba prirezovalnika dolgih dlak.....	21
Uporaba funkcije turbo.....	22
Uporaba potovalne zaščite.....	23
Čiščenje in nega	24
Dnevno čiščenje po suhem britju.....	25
Dnevno čiščenje po mokrem britju.....	26
Tedensko čiščenje.....	28
Nega brivnih folij.....	30
Zamenjava obrabnih delov.....	30
Tehnični podatki	32
Izjava o skladnosti	33
Odlaganje med odpadke	33
Odlaganje embalaže med odpadke.....	33
Odlaganje enote brivnih folij in rezil med odpadke.	33
Odlaganje stare naprave med odpadke.....	33
Garancijski list	35
Garancijski pogoji	36

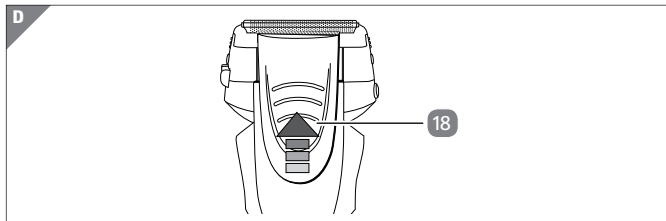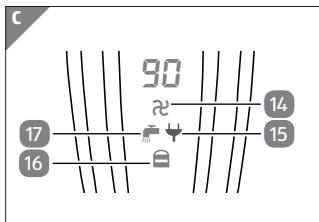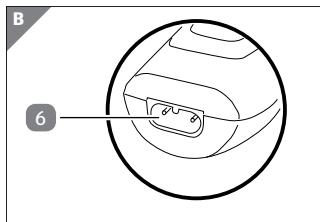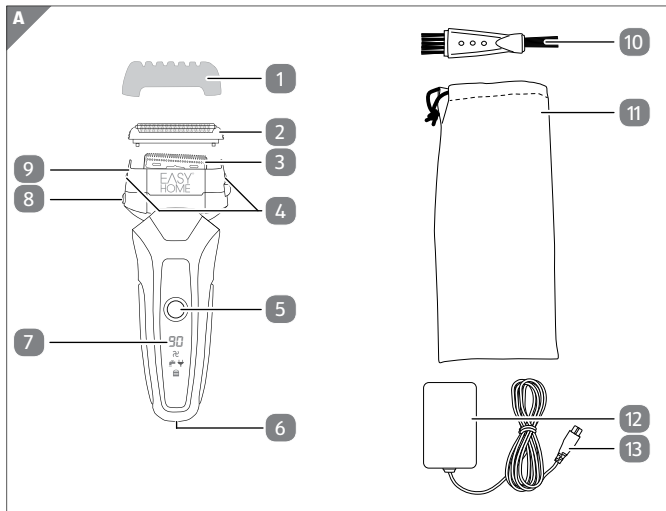

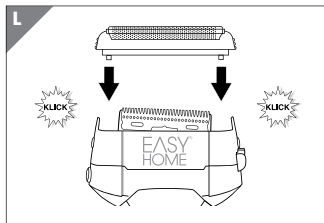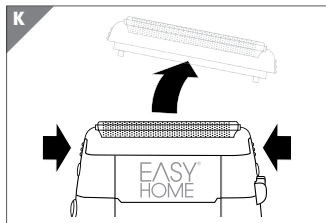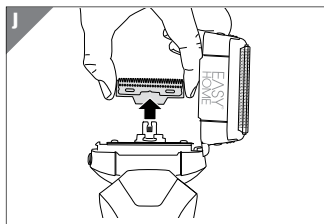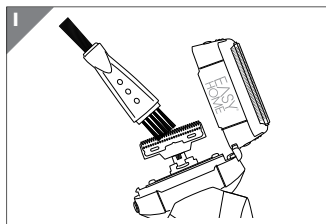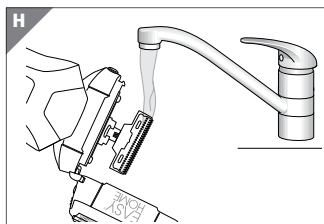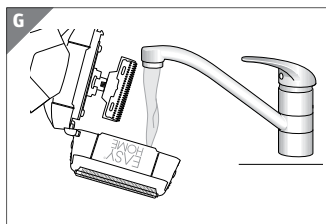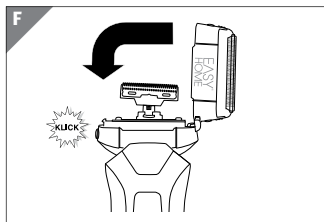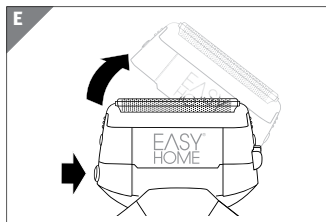

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Zaščitni pokrovček s funkcijo prirezovanja za 3-dnevno brado
- 2 Enota brivnih folij
- 3 Brivno rezilo, 2x
- 4 Tipka za sprostitvev, majhna, 2x
- 5 Stikalo za vklop in izklop, elektronsko (z vgrajenima funkcijama potovalne zaščite in turbo)
- 6 Vtičnica
- 7 Napolnjenost baterije v %
- 8 Tipka za sprostitvev, velika
- 9 Brivna glava (okvir brivne glave z enoto brivnih folij iz dveh brivnih folij in vgrajenega prirezovalnika dolgih dlak)
- 10 Čopič za čiščenje
- 11 Vreča za shranjevanje
- 12 Napajalna enota z vtičem
- 13 5-V vtič
- 14 Simbol turbo
- 15 Simbol napajanja
- 16 Simbol ključavnice
- 17 Simbol vodne pipe
- 18 Prirezovalnik dolgih dlak

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo veljajo za ta moški akumulatorski/omrežni brivnik. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Zaradi boljše razumljivosti bo moški akumulatorski/omrežni brivnik v nadaljevanju poimenovan le „brivnik“.

Pred začetkom uporabe brivnika natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko poškoduje brivnik.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če brivnik izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na brivniku ali na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možno materialno škodo.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena varnost): Družba TÜV Süd potrjuje, da je napajalna enota z vtičem tega brivnika ob predvideni uporabi varna. Znak potrjuje skladnost tega brivnika z zakonom za varnost izdelkov.



Ta simbol označuje napetost in jakost enosmernega toka.



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite II (napajalna enota).



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite III (brivnik).




Ta simbol označuje polarnost toka na 5-V vtiču.



Naprave, označene s tem simbolom, so primerne samo za uporabo v gospodinjstvu (suhih notranjih prostorih).



Ta simbol označuje lastnovarne transformatorje (z varovalko in toplotno zaščito).



Brivna glava z brivnimi deli je primerna za čiščenje pod tekočo vodo.

PREVIDNO: Osnovni del izklopite iz električnega napajanja, preden ga očistite z vodo.

Varnost

Namenska uporaba

Brivnik je namenjen izključno suhemu in mokremu brijanju obraza in prirezovanju brad. Brivnik je primeren izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Brivnik smete uporabljati le v notranjih prostorih.

Brivnik uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka električna napetost ali napačno upravljanje lahko povzročijo električni udar.

- Brivnik v električno omrežje priklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici napajalne enote.
- Brivnik uporabljajte samo s priloženo napajalno enoto. Za brivnik je potrebna varnostna mala napetost (Safety extra-low voltage SELV), skladna z vrednostmi, podanimi v poglavju „Tehnični podatki“.
- Napajalno enoto priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da jo boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Če so električni kabel, napajalna enota ali brivnik vidno poškodovani ali okvarjeni, jih ne uporabljajte več.

- Če je električni kabel brivnika poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova poprodajna podpora.
- Ne odpirajte ohišja sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
- V napravi so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Brivnika, električnega kabla in električnega vtiča ne imejte v bližini vode in drugih tekočin, odprtega ognja in vročih površin.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča iz električne vtičnice nikoli ne vlecite za električni kabel, temveč vedno primite sam vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.

- Brivnika nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Brivnika nikoli ne prijemajte, če je padel v vodo. V takem primeru iz vtičnice takoj iztaknite električni vtič.
- Poskrbite, da otroci v brivnik ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Vedno izklopite brivnik in iz električne vtičnice izvlecite električni vtič, če
 - brivnika ne uporabljate,
 - brivnik čistite,
 - se pojavi motnja ali
 - pride do nevihte.

 OPOZORILO!**Nevarnost eksplozije in požara!**

Zaradi nepravilnega ravnanja z baterijo lahko pride do eksplozije ali požara, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

- Baterijo varujte pred mehanskimi poškodbami.

- Brivnika ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je neposredno sončno sevanje, ogenj ali drugi viri toplote. Temperatura okolja mora biti 5–35 °C.
- Polnilnih kontaktov brivnika ne združujte s kovinskimi predmeti.
- Za polnjenje uporabite izključno originalni pribor.
- S polnilno postajo polnite le priloženi brivnik.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta brivnik lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo briv-

nika in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z brivnikom.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

- Poskrbite, da v bližini brivnika, napajalne enote in električnega kabla ne bo otrok, mlajših od osem let.
- Brivnika med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otrokom ne pustite igranja z embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.

 **POZOR!**

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov in rezil!

Če uporabljate brivnik s poškodovano brivno glavo ali brez brivne glave ali če pritisnete na brivni foliji, se lahko urežete ob ostre robove ali rezila.

- Ne pritiskajte s prsti na brivni foliji.
- Če so brivna glava, vanjo vgrajeni brivni foliji ali prirezovalnik dolgih dlak poškodovani, brivnika ne uporabljajte.

- Brivnika ne uporabljajte brez trdno nameščene brivne glave.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z brivnikom lahko poškoduje brivnik.

- Brivnik transportirajte in hranite samo z nameščenim zaščitnim pokrovčkom.
- Brivnik transportirajte samo z aktiviranim transportnim varovalom.
- Pazite, da vam brivnik ne pade.

Prva uporaba

Preverite brivnik in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko poškodujete brivnik.

- Pri odpiranju bodite previdni.
 1. Brivnik, posamezne dele in pribor vzemite iz embalaže.

2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).
3. Prepričajte se, da brivnik, posamezni deli ali pribor niso poškodovani.
4. Če v kompletu ni vseh delov ali če so deli poškodovani, brivnika ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca na naslovu servisa, navedenem na garancijskem listu.

Prvo polnjenje brivnika

Preden brivnik prvič uporabite v načinu z akumulatorsko baterijo, morate baterijo brivnika polniti najmanj 90 minut.

Prikaz stanja

Brivnik ima prikaz – simbol napajanja **15** –, ki kaže na pajanje oz. stanje napolnjenosti akumulatorske baterije (glejte **sliko C**):

Simbol	Pomen
Baterija – sveti modro (00–100 %)	Prikazuje stanje napolnjenosti baterije v korakih po 10 %.
Turbo – utripa modro	Funkcija turbo je vklopljena.
Napajanje – sveti rdeče	Akumulatorska baterija se polni. Prikaže se napolnjenost baterije v % 7 .

Simbol	Pomen
Napajanje – utripa rdeče	Akumulatorska baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti. Pri 10 % napolnjenosti baterije simbol napajanja med britjem rdeče utripa. Brivnik se izklopi kmalu zatem, ko rdeče utripajoči simbol napajanja pokaže 00.
Napajanje, sveti rdeče, napolnjenost baterije, 100	Akumulatorska baterija je povsem napolnjena.
Ključavnica – utripa	Omogočena je funkcija potovalne zaščite.
Simbol vodne pipe 17 – sveti modro	Brivnik je treba očistiti.
Ni prikaza simbola	Brivnik je izklopljen.

Polnjenje akumulatorske baterije



Celotno polnjenje akumulatorske baterije traja približno 90 minut. Brivnik lahko uporabljate tudi v načinu z električnim napajanjem, ne da bi napolnili akumulatorsko baterijo.

- 5-V vtič **13** priklopite v vtičnico **6** na spodnji strani brivnika (glejte **sliki A** in **B**).
- Napajalno enoto z vtičem **12** priklopite v ustrezno nameščeno električno vtičnico.

Simbol napajanja **15** na zaslonu zasveti rdeče, kar prikazuje postopek polnjenja.

3. Brivnik položite na suho in ravno površino, da ga napolnite, ali pa se obrijete v načinu z električnim napajanjem.

Uporaba

Suho britje



Suho britje je priporočljivo izvesti pred umivanjem. Po umivanju je koža rahlo nabreklijena. Zato brivski aparati pogosto ne dosežejo celotne dolžine dlak brade, kar povzroči manj temeljito britje.

Postopek za suho britje je naslednji:

1. Odstranite zaščitni pokrovček **1** z brivnika (glejte **sliko A**).
2. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** vklopite brivnik.
3. S prosto roko pogladite del obraza, ki ga želite obriti.
4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo **9** brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
5. Po nekaj potezah s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
6. Obrijete se, kot je opisano v korakih 2–4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak **18**, kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“ (glejte **sliko D**).

- Po britju brivnik izklopite tako, da dvakrat pritisnete elektronsko stikalo za vklop in izklop.
- Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po suhem britju“.

Mokro britje

- Rahlo navlažite obraz in nanj nanesite peno ali gel za britje.
- Odstranite zaščitni pokrovček **1** z brivnika (glejte **sliko A**).
- Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** vklopite brivnik (glejte **sliko A**).
- Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo **9** brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
- Po nekaj potezah s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
- Obrijte se, kot je opisano v korakih 2–4.
- Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak **18**, kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“ (glejte **sliko D**).
- Po britju brivnik izklopite tako, da dvakrat pritisnete elektronsko stikalo za vklop in izklop.
- Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po mokrem britju“.

Uporaba funkcije prirezovanja za 3-dnevno brado

Zaščitni pokrovček brivnika lahko uporabite za prirezovanje. Postopek je naslednji:

1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik (glejte **sliko A**).
2. Zaščitni pokrovček **1** namestite na brivno glavo **9**.
3. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop vklopite brivnik (glejte **sliko A**).
4. Brivnik pomikajte po predelu obraza, ki ga želite obriti.

Uporaba prirezovalnika dolgih dlak



Pazite na to, da prirezovalnik dolgih dlak vedno ustvarja raven rezalni rob. Če ne želite ravnega rezalnega roba, morate brivnik ustrezno nagniti.

Na težko dostopnih mestih ali za zelo natančne reze uporabite glavnik, s katerim nadzorujete dlake, ki jih želite skrajšati s prirezovalnikom dolgih dlak, in dolžino reza.

Prirezovalnik dolgih dlak uporabite tako:

1. Prirezovalnik dolgih dlak **18** popolnoma izvlecite, da se slišno zaskoči (glejte **sliko D**).
2. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** vklopite brivnik (glejte **sliko A**).

3. Prirezovalnik dolgih dlak počasi pomikajte skozi dlake, ki jih želite skrajšati.
4. Dlake vedno krajšajte samo v kratkih korakih.
5. Brivnik izklopite tako, da dvakrat pritisnete elektronsko stikalo za vklop in izklop.
6. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po mokrem britju“ oz. „Dnevno čiščenje po suhem britju“.

Uporaba funkcije turbo

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Dolga uporaba funkcije turbo povzroča hitrejšo obrabo brivnih folij.

- Funkcijo turbo uporabljajte le za kratek čas in ne za celotno britje.
- Redno oljite brivne folije, da zmanjšate trenje.



Po izklopu in ponovnem vklopu je brivnik znova v standardnem načinu.

Ta brivnik ima funkcijo turbo. Ob vklopu te funkcije se poveča hitrost britja. Za vklop funkcije turbo naredite naslednje:

1. Odstranite zaščitni pokrovček **1** z brivnika (glejte **sliko A**).
2. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** vklopite brivnik.
3. Ponovno pritisnite elektronsko stikalo za vklop in izklop in ga zadržite za pribl. 1,5 sekunde.
Funkcija turbo je vklopljena in moder simbol turbo **14** začne utripati (glejte **sliko C**).
4. Za izklop funkcije turbo ponovno pritisnite in zadržite elektronsko stikalo za vklop in izklop za pribl. 1,5 sekunde. Ob izklopu funkcije turbo se izklopi tudi brivnik.

Uporaba potovalne zaščite

Brivnik je opremljen s potovalno zaščito, ki preprečuje, da bi se brivnik nehote vklopil.

Vklop potovalne zaščite

- Več kot 3 sekunde držite pritisnjeno elektronsko stikalo za vklop in izklop **5** (glejte **sliko A**). Brivnik se samodejno izklopi in simbol ključavnice **16** večkrat modro utripne (glejte **sliko C**).

Zdaj je potovalna zaščita vklopljena.

Izklop potovalne zaščite



Če brivnik povežete z napajalno enoto in napajalno enoto priklopite v električno vtičnico, se potovalna zaščita samodejno izklopi.

- Več kot 3 sekunde držite pritisnjeno elektronsko stikalo za vklop in izklop **5**. Med tem simbol ključavnice **16** večkrat modro utripne. Zdaj se brivnik samodejno vklopi.
- Brivnik izklopite tako, da dvakrat kratko pritisnete elektronsko stikalo za vklop in izklop.

Zdaj je potovalna zaščita izklopljena.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Voda, ki steče v električni kabel ali napajalno enoto, lahko povzroči kratek stik.

- Napajalne enote ali 5-V vtiča nikoli ne polagajte v vodo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega čiščenja brivnika lahko pride do poškodb na površini ali poškodb brivnih folij in brivnih rezil.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno.

Dnevno čiščenje po suhem britju

1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik (glejte **sliko A**).
2. Izvlecite 5-V vtič **13** iz brivnika (glejte **sliki A in B**).
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite manjši tipki za sprostitev **4**, da odstranite enoto brivnih folij **2**.
5. Enoto brivnih folij povlecite navzgor (glejte **sliko K**).
6. Rahlo potolcite po enoti brivnih folij v umivalniku, da odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
7. Enoto brivnih folij položite na ustrezno podlago.
8. Pritisnite veliko tipko za sprostitev **8**, da odprete brivno glavo **9** (glejte **sliki A in E**).

- Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno glavo, da otresete prah z brivnih rezil **3** (glejte **sliko A**).
 - Z elektronskim stikalom za vklop in izklop ponovno izklopite brivnik.
 - Zaprte brivno glavo in nanjo namestite enoto brivnih folij, tako da se slišno zaskoči (glejte **sliki F in L**).
 - Zaščitni pokrovček **1** namestite na brivnik.
 - Brivnik hranite v vrečki za shranjevanje **11**.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Dnevno čiščenje po mokrem britju

- Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik (glejte **sliko A**).
- Izvalcite 5-V vtič **13** iz brivnika (glejte **sliki A in B**).
- Brivnik držite nad umivalnikom.
- Pritisnite manjši tipki za sprostitvev **4**, da odstranite enoto brivnih folij **2**.
- Enoto brivnih folij povlecite navzgor (glejte **sliko K**).
- Enoto brivnih folij znotraj in zunaj temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sliko G**).
- Enoto brivnih folij položite na ustrezno podlago.
- Pritisnite veliko tipko za sprostitvev **8**, da odprete brivno glavo **9** (glejte **sliki A in E**).

9. Zgornji del brivnika in brivni rezili **3** temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sliki A in H**).
 10. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno glavo, da otresete vodne kapljice z brivnih rezil.
 11. Enoto brivnih folij previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko.
 12. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko.
 13. Zaprite brivno glavo in nanjo namestite enoto brivnih folij **2**, tako da se slišno zaskoči (glejte **sluke A, F in L**).
 14. Brivne folije naoljite, kot je opisano v poglavju „Nega brivnih folij“.
 15. Zaščitni pokrovček **1** namestite na brivnik.
 16. Brivnik hranite v vrečki za shranjevanje **11**.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Tedensko čiščenje

Priporočamo temeljito čiščenje enkrat tedensko, tako v primerih suhega in mokrega britja. Brivnik očistite kot sledi:

1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik (glejte **sliko A**).
2. Izvlecite 5-V vtič **13** iz brivnika (glejte **sliki A in B**).
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite manjši tipki za sprostitvev **4**, da odstranite enoto brivnih folij **2**.
5. Enoto brivnih folij povlecite navzgor (glejte **sliki A in K**).
6. Rahlo potolcite po enoti brivnih folij v umivalniku, da odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
7. Enoto brivnih folij položite na ustrezno podlago.
8. Pritisnite veliko tipko za sprostitvev **8**, da odprete brivno glavo **9** (glejte **sliki A in E**).
9. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno glavo, da otresete prah z brivnih rezil **3**.
10. Brivnik ponovno vklopite, tako da dvakrat kratko pritisnete elektronsko stikalo za vklop in izklop (glejte **sliko A**).
11. Uporabite čopič za čiščenje **10**, da popolnoma odstranite prah z brivnih rezil in celotnega zgornjega dela brivnika (glejte **sliki A in I**).
12. Brivno glavo od znotraj in zunaj temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sliko G**).

13. Brivni rezili temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sliko H**).
 14. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno glavo, da otresete vodne kapljice z brivnih rezil.
 15. Zgornji del brivne glave previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko. Ob tem ne pritiskajte na brivni foliji.
 16. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko.
 17. Enoto brivnih folij **2** obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken.
 18. Zaprite brivno glavo in enoto brivnih folij namestite na brivnik, tako da se slišno zaskoči (glejte **sliki F in L**).
 19. Brivne folije naoljite, kot je opisano v poglavju „Nega brivnih folij“.
 20. Zaščitni pokrovček **1** namestite na brivnik (glejte **sliko A**).
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Nega brivnih folij

Če želite ohraniti učinkovitost brivnika in podaljšati življenjsko dobo brivnih folij, morate vsak teden oziroma najmanj enkrat mesečno izvesti nego brivnih folij tako:

1. Na konico prsta nanesite kapljo finega strojnega olja, ki ne kristalizira.
2. Olje enakomerno porazdelite po brivnih folijah.
3. Brivni foliji brez pritiska obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko.

Zamenjava obrabnih delov

Naročilo obrabnih delov

Enoto brivnih folij in rezili lahko dodatno naročite in jih zamenjate.

Za naročilo se obrnite na naslov, naveden na obrazcu za naročilo.

Zamenjava enote brivnih folij

Poškodovano enoto brivnih folij je treba takoj zamenjati. Načeloma je priporočljiva zamenjava enote brivnih folij najkasneje po 12 mesecih vsakodnevne uporabe.

1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik (glejte **sliko A**).
2. Pritisnite manjši tipki za sprostitev **4**, da odstranite enoto brivnih folij **2** (glejte **sliki A in K**).
3. Enoto brivnih folij povlecite navzgor.

4. Obrabljeno enoto brivnih folij zavržite tako, kot je opisano v poglavju „Odlaganje med odpadke“.
5. Enoto brivnih folij na okvirju enote brivnih folij rahlo pritisnite na brivnik, da se slišno zaskoči (glejte **sliko L**).
6. Brivne folije naoljite, kot je opisano v poglavju „Nega brivnih folij“.
7. Zaščitni pokrovček **1** namestite na brivnik (glejte **sliko A**).

Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.

Zamenjava brivnih rezil

Načeloma je priporočljiva zamenjava brivnih rezil najkasneje po 12 mesecih vsakodnevne uporabe. Vedno je treba zamenjati obe brivni rezili hkrati.

1. Pritisnite veliko tipko za sprostitvev **8**, da odprete brivno glavo (glejte **sliki A in E**).
2. Brivni rezili **3** povlecite naravnost navzgor z držali (glejte **sliki A in J**).
3. Obrabljeni brivni rezili zavržite tako, kot je opisano v poglavju „Odlaganje med odpadke“.
4. Novi brivni rezili namestite na držali.
5. Zaprite brivno glavo, da se slišno zaskoči (glejte **sliko F**).
6. Zaščitni pokrovček **1** namestite na brivnik (glejte **sliko A**).

Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.

Tehnični podatki

Model:	16113931
Številka izdelka:	93780
Električno napajanje:	Napajalna enota Vhod 100–240 V/AC, 50/60 Hz, maks. 0,2 A Izhod 5 V/DC, 900 mA
Akumulatorska baterija:	1× litij-ionska, 800 mAh Zaščita pred prekomerno na- polnjenostjo in izpraznjenjem
Čas polnjenja:	90 min
Čas delovanja:	največ 95 min
Motor:	3,7 V/DC
Razred zaščite napajalne enote:	II
Razred zaščite brivnika:	III
Vrsta zaščite napajalne enote:	IP 44, zaščita pred tujki s preme- rom > 1 mm in dostopom z žico
Vrsta zaščite brivnika:	IPX6, zaščita pred močnimi vodnimi curki
Dolžina kabla:	približno 180 cm
Rezili:	legirano jeklo
Brivni foliji:	nikelj, znamka STORK
Dimenzije (Š × G × V):	63 × 40 × 158 mm
Teža (vklj. s priborom):	252 g

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na garancijskem listu (na koncu navodil za uporabo).

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje enote brivnih folij in rezil med odpadke

Obrabljene ali poškodovane enote brivnih folij in rezila zavržite v skladu s predpisi za odlaganje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Odlaganje stare naprave med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko brivnika ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Vsak potrošnik ima zakonsko dolžnost, da vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, odda na zbirno mesto v svoji občini, mestni četrti ali trgovini, da se odstranijo na okolju prijazen način. Na zbirno mesto oddajte celoten brivnik (z akumulatorsko baterijo) in le, ko je izpraznjen!

*z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

EASY
HOME**GARANCIJSKI LIST****MOŠKI AKUMULATORSKI/OMREŽNI BRIVNIK**

Vaši podatki:

Ime kupca _____

Poštna številka in kraj _____

☎ _____ E-pošta _____

Datum nakupa * _____

*Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____

Opis napake:

Podpis _____



Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Aquarius Deutschland GmbH
c/o Kühne & Nagel (AG & Co.) KG
Tor 1/Warenrücknahme
Alfred-Kühne-Str. 1
85416 Langenbach
GERMANY
support@aquarius-service.com

POPRODAJNA PODPORA☎ **00800 36 46 36 00**🌐 **www.aquarius-service.com**

IZDELEK: 16113931

ŠTEVILKA IZDELKA: 93780

11/2016

Brezplačna telefonska pomoč

Dosegljivost:

pon.–pet.: 08.00–20.00

sob.: 10.00–16.00

3LETA
GARANCIJE

Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se na nas obrnite po e-pošti ali faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe

dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/ uvoznika: Aquarius Deutschland GmbH, Adalperostrasse 29, 85737 Ismaning b. München, GERMANY	Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, SLOVENIA
---	--

Za brezplačno pošiljanje okvarjene naprave v času garancije in za hiter postopek brez napak morate pred pošiljanjem naprave obvezno pridobiti **številko RMA (Return Material Authorisation) pri naši službi za stranke prek telefona ali elektronske pošte.**



(SLO)

Distributer:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
ADALPEROSTRASSE 29
85737 ISMANING B. MÜNCHEN
GERMANY

E-pošta: support@aquarius-service.com

POPRODAJNA PODPORA



(SLO) 00800 36 46 36 00

www.aquarius-service.com

IZDELEK : 16113931

ŠTEVILKA IZDELKA: 93780

11/2016

3

LETA
GARANCIJE