



Istruzioni per l'uso

EASY
HOME

RASOIO ELETTRICO A BATTERIA



Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI




Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.











Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Sommario

Panoramica prodotto	4
Utilizzo	5
Dotazione/parti dell'apparecchio.....	6
Informazioni generali.....	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	7
Descrizione pittogrammi.....	7
Sicurezza	9
Utilizzo conforme all'uso previsto	9
Avvertenze di sicurezza	10
Prima messa in funzione	15
Controllare il rasoio e la dotazione	15
Indicazione dello stato di carica.....	16
Caricare la batteria ricaricabile	17
Modalità d'uso.....	17
Rasatura a secco	17
Rasatura a umido.....	18
Utilizzare il distanziatore	19
Utilizzare la sicura da viaggio.....	19
Pulizia e manutenzione	20
Pulizia quotidiana dopo la rasatura a secco	21
Pulizia quotidiana dopo la rasatura a umido	22
Pulizia settimanale	23
Trattare le lamine da rasatura.....	24
Sostituire le parti usurate.....	24
Sostituire le lame	26
Conservazione.....	27
Dati tecnici.....	27
Dichiarazione di conformità.....	28
Smaltimento	28
Smaltimento dell'imballaggio	28
Smaltimento dell'unità lamine di rasatura e delle lame.....	28
Smaltimento del rasoio.....	29

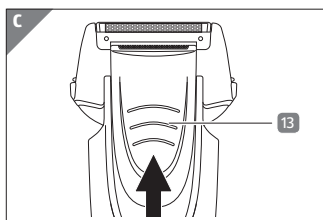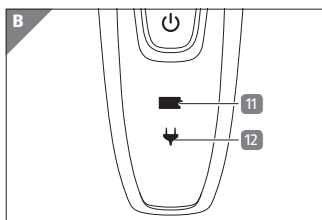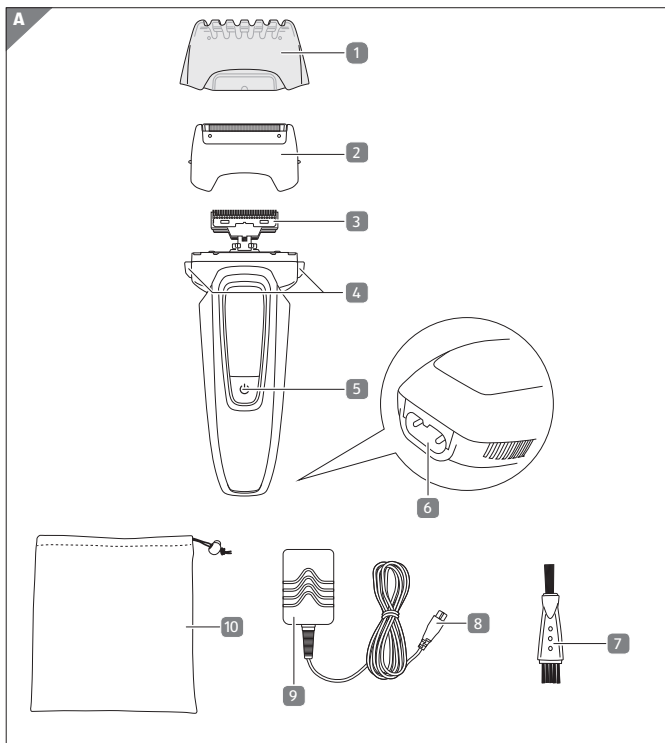

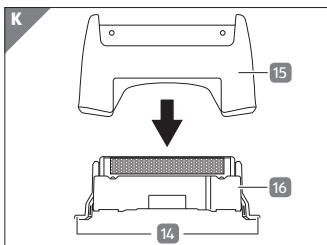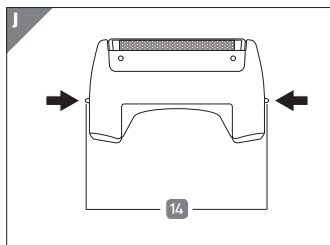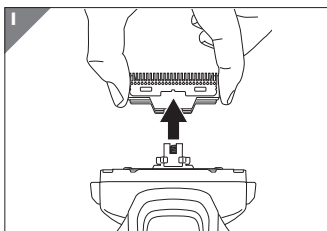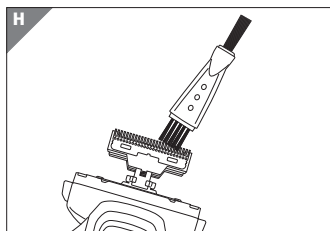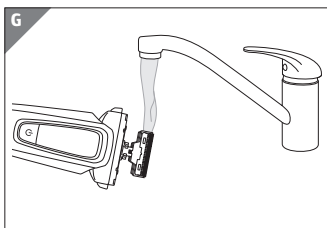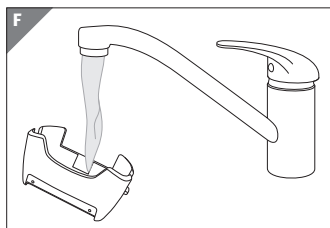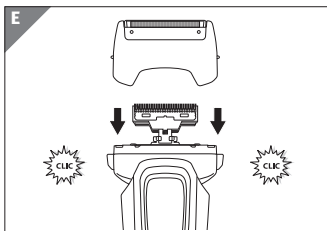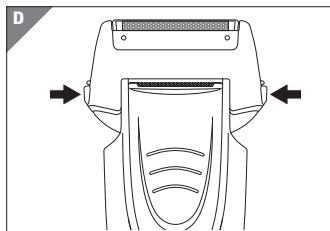

Dotazione/parti dell'apparecchio

- 1 Cappuccio di protezione
- 2 Testina di rasatura (telaio della testina di rasatura con due lamine di rasatura e distanziatore integrato)
- 3 Lame, 2×
- 4 Pulsante di sgancio, 2×
- 5 Interruttore di accensione/spegnimento
- 6 Scatola presa
- 7 Spazzola per la pulizia
- 8 Spinotto da 5 V
- 9 Alimentatore di corrente
- 10 Custodia di protezione
- 11 Simbolo della batteria
- 12 Simbolo dell'alimentatore
- 13 Distanziatore
- 14 Gancio (dell'unità lamine di rasatura)
- 15 Telaio della testina di rasatura
- 16 Unità lamine di rasatura

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono al presente rasoio elettrico a batteria (di seguito chiamato solo "rasoio"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione il rasoio leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al rasoio.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del rasoio a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul rasoio o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Questo simbolo dà utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il marchio “Geprüfte Sicherheit” (GS – sicurezza testata): Il TÜV Süd conferma che questo rasoio è sicuro in condizioni di uso prevedibili. Il marchio di verifica conferma la conformità del presente rasoio con la legge relativa alla sicurezza dei prodotti.



Con questo simbolo vengono indicati la tensione e l'intensità di corrente continua.



Gli apparecchi elettrici contrassegnati da questo simbolo appartengono alla classe di protezione II (alimentatore di corrente).



Gli apparecchi elettrici contrassegnati da questo simbolo appartengono alla classe di protezione III (rasoio).




Con questo simbolo viene mostrata la polarità della corrente allo spinotto da 5 V.



Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono idonei solo all'uso domestico (luoghi asciutti al chiuso).



Con questo simbolo vengono contrassegnati i trasformatori a sicurezza intrinseca (con fusibile e protezione termica).



Il rasoio è adatto ad essere lavato sotto acqua corrente.

ATTENZIONE! Prima di essere lavato con acqua, la parte tenuta in mano va staccata dal cavo di allacciamento.

Sicurezza

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il rasoio è concepito esclusivamente per la rasatura del viso a secco e a umido, e il taglio della barba. Il rasoio è destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il rasoio soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Avvertenze di sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete può provocare scosse elettriche.

- Non utilizzare il rasoio in vasca o nella doccia.
- Collegare il rasoio solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta dell'alimentatore di corrente.
- Utilizzare il rasoio solo con l'alimentatore di corrente in dotazione. Il rasoio ha bisogno di una bassissima tensione di sicurezza (SELV, Safety Extra-Low Voltage) con i valori riportati nel capitolo "Dati tecnici".

- Allacciare l'alimentatore di corrente solo a una presa di corrente accessibile in modo tale che, in caso di malfunzionamento, esso possa essere velocemente staccato dalla rete elettrica.
- Se il cavo elettrico, l'alimentatore di corrente o il rasoio mostrano evidenti danni o difetti, non usarli più.
- Se il cavo elettrico del rasoio è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dalla sua assistenza post-vendita, oppure da una persona parimenti qualificata.
- L'accumulatore dell'apparecchio non si può sostituire. Non aprire l'involucro, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi ad un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. L'apparecchio contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili

protezioni da fonti di pericolo.

- Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore.
- Non immergere in acqua né in altri liquidi il rasoio, né l'alimentatore di corrente o il cavo elettrico.
- Mai toccare la spina con mani umide.
- Non servirsi mai del cavo elettrico per reggere l'apparecchio.
- Tenere il rasoio, l'alimentatore di corrente e il cavo elettrico lontani da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo elettrico in modo tale che non vi si possa inciampare.
- Non piegare il cavo elettrico e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il rasoio solo in ambienti chiusi.
- Conservare il rasoio in modo che non possa cadere in acqua.
- Non toccare mai con le mani l'apparecchio elettrico caduto in acqua. In tale eventualità sfilare subito la spina.
- Accertarsi che i bambini non inseriscano oggetti nel rasoio.
- Se il rasoio non viene utilizzato, oppure se lo si pulisce o se si verifica un

malfunzionamento, spegnerlo sempre e staccare l'alimentatore di corrente dalla presa di corrente.

**AVVERTIMENTO!**

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Il rasoio può essere utilizzato dai bambini maggiori di otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e cognizioni, ammesso che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare il rasoio, ed abbiano compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con il rasoio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la

supervisione di un adulto.

- Tenere il rasoio, l'alimentatore di corrente e il cavo elettrico lontani da bambini minori di otto anni.
- Non lasciare mai incustodito il rasoio mentre è in funzione.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Bambini potrebbero imprigionarvisi e soffocare.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da bordi taglienti e lame!

Se si utilizza il rasoio con la testina di rasatura danneggiata o senza testina di rasatura o se si preme sulle lamine di rasatura, è possibile tagliarsi sui bordi taglienti o sulle lame.

- Non premere le lamine con il dito.
- Non utilizzare il rasoio se la testina di rasatura, le lamine in essa inserite o il distanziatore sono danneggiati.
- Non utilizzare il rasoio senza la testina di rasatura montata saldamente.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del rasoio può danneggiarlo.

- Trasportare e conservare il rasoio con il cappuccio di protezione.
- Trasportare il rasoio solo con il Blocco di trasporto attivato.
- Non far cadere il rasoio.

Prima messa in funzione

Controllare il rasoio e la dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti e non si presta sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il rasoio.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura della confezione.
1. Estrarre il rasoio dall'imballaggio.
 2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).

3. Controllare che il rasoio o le parti singole non siano stati danneggiati. Nel caso fosse danneggiato, non utilizzare il rasoio. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Indicazione dello stato di carica

Il rasoio è dotato di due indicatori, che forniscono informazioni sul livello di alimentazione o sullo stato di carica della batteria (vedi **Fig. B**):

- il simbolo della batteria **11**
- il simbolo dell'alimentatore **12**

Simbolo	Significato
Il simbolo dell'alimentatore è illuminato di rosso.	La batteria ricaricabile viene caricata.
Il simbolo dell'alimentatore lampeggia in rosso.	La batteria ricaricabile è quasi scarica e deve essere caricata.
Il simbolo dell'alimentatore è illuminato di rosso, il simbolo della batteria lampeggia in verde.	La batteria ricaricabile è completamente carica.
Il simbolo della batteria è illuminato di blu.	Il rasoio è alimentato a batteria.
Nessun simbolo	Il rasoio funziona con corrente alternata o è spento.

Caricare la batteria ricaricabile



La carica completa della batteria ricaricabile dura circa 90 minuti. Si può utilizzare il rasoio anche con la corrente, senza caricare la batteria ricaricabile.

1. Inserire lo spinotto da 5 V **8** nella scatola presa **6** posta nella parte inferiore del rasoio.
2. Inserire l'alimentatore di corrente **9** in una presa di corrente installata a norma. Il simbolo dell'alimentatore **12** sull'impugnatura si illumina di rosso per indicare la ricarica. Inoltre, il simbolo della batteria **11** lampeggia di verde non appena la batteria è carica.
3. Per effettuare la ricarica, posizionare il rasoio su una superficie piana e asciutta o radersi con l'alimentazione dalla rete.

Modalità d'uso

Rasatura a secco



Consigliamo la rasatura a secco prima del bagno. Dopo il bagno la pelle è leggermente gonfia. Perciò i rasoi spesso non raggiungono la lunghezza completa dei peli della barba, e ciò porta ad una rasatura meno profonda.

Per una rasatura a secco, procedere come segue:

1. Togliere il cappuccio di protezione **1** dal rasoio.
2. Accendere il rasoio mediante l'interruttore di accensione/spengimento **5**.
3. Tendere con la mano libera la parte del viso da radere.

4. Muovere la testina di rasatura **2** con una leggera pressione in modo perpendicolare contro la direzione di crescita del pelo.
5. Controllare dopo alcuni tratti con la mano libera, il risultato della rasatura e ripetere se necessario il passaggio 4.
6. Radersi come descritto nei punti 3-4.
7. Se necessario, utilizzare il distanziatore **13** come descritto nel capitolo "Utilizzare il distanziatore" (vedi **Fig. C**).
8. Dopo la rasatura spegnere il rasoio.
9. Pulire il rasoio come descritto nel capitolo "Pulizia quotidiana dopo la rasatura a secco".

Rasatura a umido

1. Inumidire il viso e distribuire la crema o il gel da barba sul viso.
2. Rimuovere il cappuccio di protezione **1** dal rasoio (vedi **Fig. A**).
3. Accendere il rasoio mediante l'interruttore di accensione/spegnimento **5**.
4. Muovere la testina di rasatura **2** del rasoio con una leggera pressione in senso perpendicolare alla direzione di crescita del pelo.
5. Controllare dopo alcuni tratti con la mano libera, il risultato della rasatura e ripetere se necessario il passaggio 4.
6. Radersi come descritto nei punti 3-4.
7. Se necessario, utilizzare il distanziatore come descritto nel capitolo "Utilizzare il distanziatore".
8. Dopo la rasatura spegnere il rasoio.
9. Pulire il rasoio come descritto nel capitolo "Pulizia quotidiana dopo la rasatura a umido".

Utilizzare il distanziatore



Assicurarsi che il distanziatore generi sempre un angolo di taglio diritto. Se non volete un angolo di taglio diritto, dovete angolare il rasoio nel modo adatto.

Per i punti difficilmente raggiungibili o per tagli molto precisi, utilizzare un pettine per controllare con i peli da tagliare con il distanziatore e la lunghezza del taglio.

Utilizzare il distanziatore come segue:

1. Estrarre completamente il distanziatore **13** finché non si innesta con uno scatto udibile (vedi **Fig. C**).
2. Accendere il rasoio mediante l'interruttore di accensione/spegnimento **5**.
3. Portare lentamente il distanziatore sui peli da accorciare. Scorciare i peli sempre solo a piccoli passi.
4. Spegnerne il rasoio.
5. Pulire il rasoio come descritto nel capitolo "Pulizia quotidiana dopo la rasatura a umido" o "Pulizia quotidiana dopo la rasatura a secco".

Utilizzare la sicura da viaggio

Il rasoio è dotato di una sicura da viaggio, che impedisce che il rasoio si accenda accidentalmente.

Accendere la sicura da viaggio

- Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento **5** per circa 4 secondi. Il rasoio si spegne automaticamente e il simbolo della batteria lampeggia quattro volte di verde.

Adesso la sicura da viaggio è attiva.

Disattivare la sicura da viaggio



Quando si collegano il rasoio all'alimentatore di corrente e l'alimentatore di corrente a una presa di corrente, la sicura da viaggio si disattiva automaticamente.

1. Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento **5** per circa 4 secondi. Nel frattempo il simbolo della batteria lampeggia due volte di verde. Adesso il rasoio si accende automaticamente.
2. Spegnerne il rasoio con una leggera pressione sull'interruttore di accensione/spegnimento.

Adesso la sicura da viaggio è disattivata.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni d'acqua nel cavo elettrico o nell'alimentatore di corrente possono provocare cortocircuiti.

- Mai immergere l'alimentatore di corrente, o lo spinotto da 5 V in acqua.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

Un utilizzo del rasoio non conforme allo scopo d'uso previsto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia quotidiana dopo la rasatura a secco

1. Spegnerne il rasoio mediante l'interruttore di accensione/spegnimento **5**.
2. Prima della pulizia, staccare lo spinotto da 5 V **8** dal rasoio.
3. Tenere il rasoio sopra il lavandino.
4. Premere entrambi i pulsanti di sgancio **4** per rimuovere la testina di rasatura **2** (vedi **Fig. D**).
5. Tirare la testina di rasatura verso l'alto.
6. Battere leggermente la testina di rasatura nel lavandino, per liberarla dalla polvere di rasatura.
7. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura, mediante l'interruttore di accensione/spegnimento per circa 5-10 secondi, in modo che la polvere di rasatura venga rimossa dalle lame **3**.

8. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo che si innesti con uno scatto udibile (vedi **Fig. E**).
9. Applicare il cappuccio di protezione **1** sul rasoio.

Il rasoio è di nuovo pronto all'uso.

Pulizia quotidiana dopo la rasatura a umido

1. Spegnerne il rasoio mediante l'interruttore di accensione/spegnimento **5**.
2. Prima della pulizia, staccare lo spinotto da 5 V **8** dal rasoio.
3. Tenere il rasoio sopra il lavandino.
4. Premere entrambi i pulsanti di sgancio **4** per rimuovere la testina di rasatura **2** (vedi **Fig. D**).
5. Tirare la testina di rasatura verso l'alto.
6. Lavare a fondo la testina di rasatura sotto acqua calda corrente sia all'interno che all'esterno (vedi **Fig. F**).
7. Asciugare con attenzione la testina di rasatura con un panno senza lanugine o un tovagliolo di carta. Non inserire le lamine.
8. Lavare a fondo la parte superiore del rasoio e le lame sotto acqua calda corrente (vedi **Fig. G**).
9. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura inserita, mediante **5** il tasto di accensione/spegnimento per circa 5-10 secondi, per **3** scuotere via le gocce d'acqua dalle lame.
10. Asciugare bene il rasoio con un panno privo di lanugine o un tovagliolo di carta.
11. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo che si innesti con uno scatto udibile (vedi **Fig. E**).

12. Applicare il cappuccio di protezione **1** sul rasoio.

Il rasoio è di nuovo pronto all'uso.

Pulizia settimanale

Una volta alla settimana si consiglia una pulizia accurata.

Procedere come di seguito:

1. Spegnerne il rasoio mediante l'interruttore di accensione/spengimento **5**.
2. Prima della pulizia, staccare lo spinotto da 5 V **8** dal rasoio.
3. Tenere il rasoio sopra il lavandino.
4. Premere entrambi i pulsanti di sgancio **4** per rimuovere la testina di rasatura **2** (vedi **Fig. D**).
5. Tirare la testina di rasatura verso l'alto.
6. Battere leggermente la testina di rasatura nel lavandino, per liberarla dalla polvere di rasatura.
7. Lavare a fondo la testina di rasatura sotto acqua calda corrente sia all'interno che all'esterno (vedi **Fig. F**).
8. Asciugare con attenzione la testina di rasatura con un panno senza lanugine o un tovagliolo di carta. Non inserire le lamine.
9. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura, mediante l'interruttore di accensione/spengimento **5** per circa 5-10 secondi, in modo che la polvere di rasatura venga rimossa dalle lame **3**.
10. Spegnerne di nuovo il rasoio.
11. Utilizzare la spazzola per la pulizia **7** per liberare completamente le lame e l'intera parte superiore del rasoio da tutta la polvere (vedi **Fig. H**).

12. Lavare a fondo la parte superiore del rasoio e le lame sotto acqua calda corrente (vedi **Fig. G**).
 13. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura inserita, mediante il tasto di accensione/spegnimento **5** per circa 5–10 secondi, per scuotere via le gocce d'acqua dalle lame **3**.
 14. Asciugare bene il rasoio con un panno privo di lanugine o un tovagliolo di carta.
 15. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo che si innesti con uno scatto udibile (vedi **Fig. E**).
 16. Applicare il cappuccio di protezione **1** sul rasoio.
- Il rasoio è di nuovo pronto all'uso.

Trattare le lamine da rasatura

Per mantenere le prestazioni del rasoio e aumentare la durata di vita delle lamine da rasatura, si raccomanda di trattare le lamine di rasatura ogni due mesi come segue:

1. Mettere una goccia di olio buono da cucina non resinoso, su un polpastrello.
2. Distribuire l'olio uniformemente sulle lamine della testina di rasatura **2**.
3. Asciugare le lamine di rasatura senza pressione con un panno morbido privo di lanugine o un tovagliolo di carta.

Sostituire le parti usurate

Ordinare le parti usurate

È possibile ordinare e sostituire l'unità lamine di rasatura e le lame.

Per l'ordine rivolgersi all'indirizzo indicato nel modulo d'ordine.

Sostituire l'unità lamine di rasatura

Un'unità lamine di rasatura danneggiata deve essere sostituita immediatamente. In generale, consigliamo la sostituzione delle lamine di rasatura dopo 12 mesi di utilizzo quotidiano.

1. Premere entrambi i pulsanti di sgancio **4** per rimuovere la testina di rasatura **2** (vedi **Fig. D**).
 2. Tirare la testina di rasatura verso l'alto.
 3. Premere i ganci **14** a destra e a sinistra dell'unità lamine di rasatura **16** dall'interno nel telaio della testina di rasatura **15** (vedi **Fig. J e K**).
 4. Tirare verso il basso l'unità lamine di rasatura dal telaio della testina di rasatura (vedi **Fig. K**).
 5. Smaltire l'unità lamine di rasatura usata come descritto nel capitolo "Smaltimento".
 6. Inserire la nuova unità lamine di rasatura nel telaio della testina di rasatura in modo che:
 - a. le sporgenze di guida all'interno del telaio della testina di rasatura si adattino alle scanalature di guida nella parte esterna dell'unità lamine di rasatura e
 - b. l'incavo nell'unità lamina di rasatura sia sullo stesso lato dell'insenatura all'interno del telaio della testina di rasatura.
 7. Porre due dita sul retro del distanziatore integrato.
 8. Premere l'unità lamine di rasatura nel telaio della testina di rasatura fino a quando i ganci si inseriscono in modo udibile nel telaio della testina di rasatura.
 9. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo che si innesti con uno scatto udibile (vedi **Fig. E**).
 10. Applicare il cappuccio di protezione **1** sul rasoio.
- Il rasoio è di nuovo pronto all'uso.

Sostituire le lame



Pericolo di lesioni da bordi taglienti e lame!

Le lame sono molto affilate. Sussiste quindi il pericolo di lesioni.

- Perciò prestare molta attenzione durante la loro sostituzione.

Consigliamo la sostituzione delle lame dopo 12 mesi di utilizzo quotidiano. Le due lame devono essere sostituite sempre insieme.

1. Premere entrambi i pulsanti di sgancio **4** per rimuovere la testina di rasatura **2** (vedi **Fig. D**).
 2. Tirare la testina di rasatura verso l'alto rimuovendola dal rasoio.
 3. Tirare le lame **3** in modo dritto e verso l'alto staccandole dai loro supporti (vedi **Fig. I**).
 4. Smaltire le lame usate come descritto nel capitolo "Smaltimento".
 5. Inserire le nuove lame nei supporti.
 6. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo che si innesti con uno scatto udibile (vedi **Fig. E**).
 7. Applicare il cappuccio di protezione **1** sul rasoio.
- Il rasoio è di nuovo pronto all'uso.

Conservazione

1. Spegnerne il rasoio e pulire tutti i componenti. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rimontarle.
2. Conservare il rasoio in un luogo asciutto e pulito. Raccomandiamo di utilizzare la custodia di protezione **10**.
3. Assicurarsi che il rasoio e gli accessori siano fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	18113901
Numero articolo:	96309
Alimentazione:	Alimentatore di corrente Ingresso 100–240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,2 A Uscita 5 V/DC, 900 mA
Batteria ricaricabile:	1× ioni di litio 14500, 500 mAh Protezione dalla carica eccessiva e dallo scaricamento completo
Tempo di ricarica:	90 min.
Durata funzionamento:	max. 60 min
Motore:	3,7 V/DC
Classe di isolamento dell'alimentatore di corrente:	2
Classe di isolamento del rasoio:	3
Grado di protezione dell'alimentatore di corrente:	IP 44, protetto da corpi estranei con un diametro > 1 mm e ingresso con un filo metallico

Tipo di protezione rasoio:	IPX6, protetto da potenti getti d'acqua
Lunghezza del cavo:	ca. 180 cm
Lame di taglio:	acciaio inossidabile
Lamine:	nickel, marca STORK
Dimensioni (L × P × A):	69 × 41 × 159 mm
Peso (con accessori):	ca. 270 g

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'unità lamine di rasatura e delle lame

- Smaltire l'unità lamine di rasatura e le lame usate o difettose nel rispetto delle normative vigenti nel proprio paese di residenza.

Smaltimento del rasoio

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Gli apparecchi dismessi non vanno gettati nei rifiuti domestici!



Se un giorno il rasoio non dovesse essere più utilizzabile, ogni consumatore è **obbligato per legge, a smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai rifiuti domestici** per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere.

Così è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e per evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Le batterie e batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!



Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Consegnare il rasoio solo completamente (con la batteria) e solo con batterie scariche al centro di raccolta!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo



Commercializzato da:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
WEISSENBURGER STRASSE 25
81667 MÜNCHEN
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

96309



00800 - 09 34 85 67



www.zeitlos-vertrieb.de

MODELLO:
18113901

06/2018

3

**ANNI
GARANZIA**