




Navodila za uporabo



BATERIJSKI BRIVNIK Z MREŽO



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal




Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.











Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga znakov	7
Varnost	9
Namenska uporaba	9
Varnostni napotki	10
Prva uporaba	15
Preverite brivnik in vsebino kompleta	15
Prikaz stanja	15
Polnjenje akumulatorske baterije	16
Uporaba	17
Suho britje	17
Mokro britje	17
Uporaba prirezovalnika dolgih dlak	18
Uporaba potovalne zaščite	19
Čiščenje in vzdrževanje	20
Dnevno čiščenje po suhem britju	20
Dnevno čiščenje po mokrem britju	21
Tedensko čiščenje	22
Nega brivnih folij	23
Zamenjava obrabnih delov	23
Zamenjava brivnih rezil	25
Shranjevanje	26
Tehnični podatki	26
Izjava o skladnosti	27
Odlaganje med odpadke	27
Odlaganje embalaže med odpadke	27
Odlaganje enote brivnih folij in brivnih rezil med odpadke	27
Odlaganje brivnika med odpadke	28

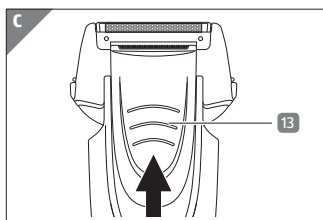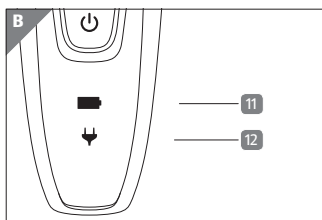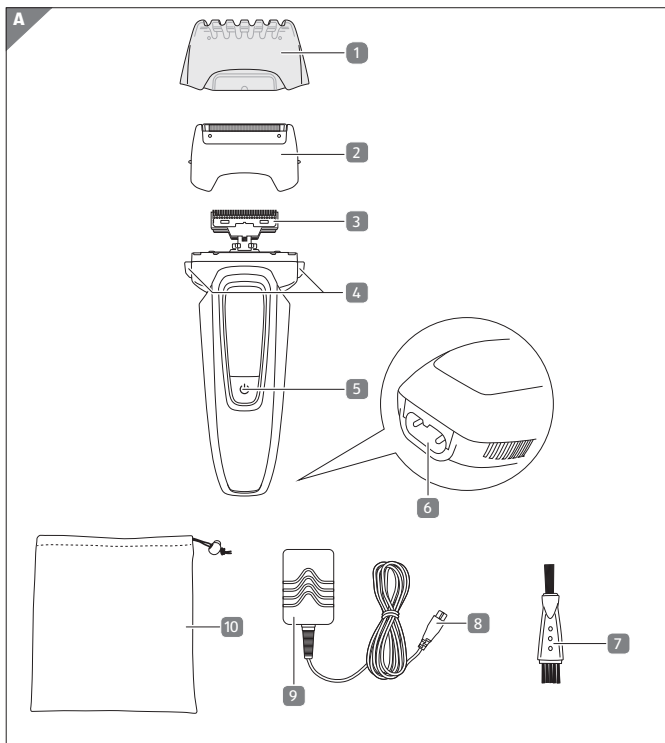

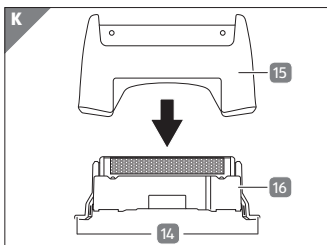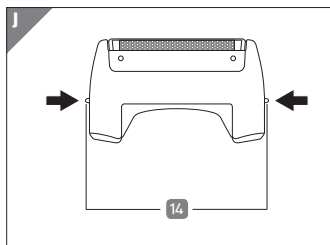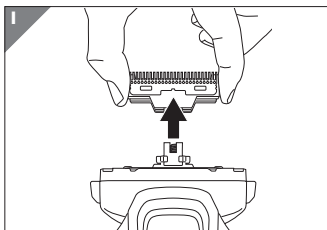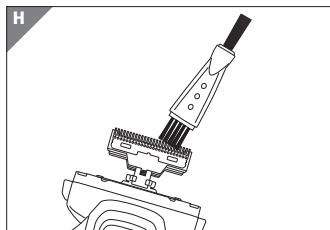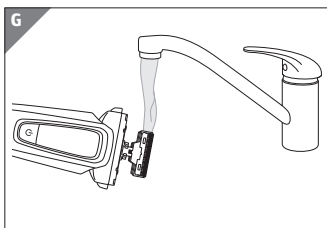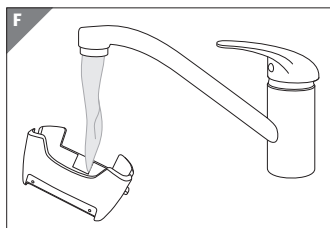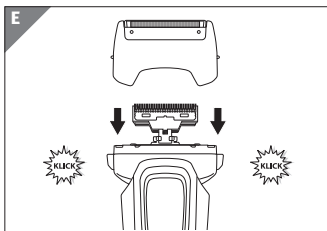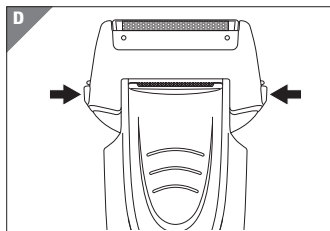

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Zaščitni pokrovček
- 2 Brivna glava (okvir brivne glave z enoto brivnih folij iz dveh brivnih folij in vgrajenega prirezovalnika dolgih dlak)
- 3 Brivno rezilo, 2×
- 4 Tipka za odklop nastavkov, 2×
- 5 Stikalo za vklop in izklop
- 6 Vtičnica
- 7 Čopič za čiščenje
- 8 5-V vtič
- 9 Napajalna enota z vtičem
- 10 Vreča za shranjevanje
- 11 Simbol baterije
- 12 Simbol napajanja
- 13 Prirezovalnik dolgih dlak
- 14 Zatiča (enote brivnih folij)
- 15 Okvir brivne glave
- 16 Enota brivnih folij

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo sodijo k temu baterijskemu brivniku z mrežo (v nadaljevanju poimenovan samo „brivnik“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.


Pred začetkom uporabe brivnika natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do telesnih poškodb ali škode na brivniku.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če brivnik izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na brivniku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se mu ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena varnost): Družba TÜV Süd potrjuje, da je ta brivnik ob predvideni uporabi varen. Znak potrjuje skladnost tega brivnika z zakonom za varnost izdelkov.



Ta simbol označuje napetost in jakost enosmernega toka.



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite 2 (napajalna enota).



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite 3 (brivnik).




Ta simbol označuje polarnost toka na 5-V vtiču.



Naprave, označene s tem simbolom, so primerne samo za uporabo v gospodinjstvu (suhih notranjih prostorih).



Ta simbol označuje lastnovarne transformatorje (z varovalko in toplotno zaščito).



Brivnik je primeren za čiščenje pod tekočo vodo.
PREVIDNO: Osnovni del izklopite iz električnega napajanja, preden ga očistite z vodo.

Varnost

Namenska uporaba

Brivnik je namenjen izključno suhemu in mokremu britju obraza in prirezovanju brad. Brivnik je primeren izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.

Brivnik uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita električni udar.

- Brivnika ne uporabljajte med kopanjem ali pod tušem.
- Brivnik v električno omrežje priklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici napajalne enote.
- Brivnik uporabljajte samo s priloženo napajalno enoto. Za brivnik je potrebna varnostna mala napetost (Safety extra-low voltage SELV), skladna z vrednostmi, podanimi v poglavju „Tehnični podatki“.
- Napajalno enoto priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da jo boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Če so električni kabel, napajalna enota ali brivnik vidno poškodovani ali okvarjeni, jih ne uporabljajte več.

- Če je poškodovan električni kabel brivnika, ga mora zamenjati izdelovalec, njegova poprodajna podpora ali podobno usposobljena oseba.
- Akumulatorske baterije te naprave ni mogoče zamenjati. Ne odpirajte ohišja sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na strokovno delavnico. Pri lastnoročno izvedenih popravilih, neustreznem priklopu ali napačnem upravljanju jamstveni in garancijski zahtevki ne veljajo.
- Za popravila lahko uporabljate samo dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V napravi so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Brivnika in napajalne enote ali električnega kabla ne polagajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Brivnika, napajalne enote in električnega kabla ne imejte v bližini

ognja in vročih površin.

- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Brivnik uporabljajte samo v notranjih prostorih.
- Brivnika nikoli ne hranite tako, da bi lahko padel v vodo.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte za električno napravo, če je padla v vodo. V takem primeru takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Poskrbite, da otroci v brivnik ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Ko brivnika ne uporabljate, ga čistite ali če se pojavi motnja, brivnik vedno izklopite in izvlecite napajalno enoto iz električne vtičnice.
- Uporabljajte samo takšen pribor, ki ga je odobril proizvajalec.



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali

duševnimi sposobnostmi (na primer za ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta brivnik lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo brivnika in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z brivnikom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
- Brivnik, napajalno enoto in električni kabel hranite stran od otrok, mlajših od osem let.
- Brivnika med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otrokom ne pustite igranja z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov in rezil!

Če uporabljate brivnik s poškodovano brivno glavo ali brez brivne glave ali če pritisnete na brivni foliji, se lahko urežete ob ostre robove ali rezila.

- Ne pritiskajte s prsti na brivni foliji.
- Če so brivna glava, vanjo vgrajeni brivni foliji ali prirezovalnik dolgih dlak poškodovani, brivnika ne uporabljajte.
- Brivnika ne uporabljajte brez trdno nameščene brivne glave.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z brivnikom lahko pride do poškodovanja brivnika.

- Brivnik transportirajte in hranite samo z nameščenim zaščitnim pokrovčkom.
- Brivnik transportirajte samo z aktiviranim transportnim varovalom.
- Pazite, da vam brivnik ne pade.

Prva uporaba

Preverite brivnik in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti niste previdni, lahko hitro poškodujete brivnik.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite brivnik iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).
3. Preverite, ali so brivnik in posamezni deli poškodovani. Če so, brivnika ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca na naslovu servisa, ki je naveden na garancijskem listu.

Prikaz stanja

Brivnik ima dva prikaza, ki kažeta napajanje oz. stanje napolnjenosti akumulatorske baterije (glejte **sl. B**):

- simbol baterije **11**
- simbol napajanja **12**

Simbol	Pomen
Simbol napajanja sveti rdeče.	Akumulatorska baterija se polni.

Simbol	Pomen
Simbol napajanja utripa rdeče.	Akumulatorska baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
Simbol napajanja sveti rdeče, simbol baterije pa utripa zeleno.	Akumulatorska baterija je povsem napolnjena.
Simbol baterije sveti modro.	Brivnik deluje v načinu z akumulatorsko baterijo.
Ni prikaza simbola	Brivnik deluje v načinu z električnim napajanjem ali je izklopljen.

Polnjenje akumulatorske baterije



Celotno polnjenje akumulatorske baterije traja približno 90 minut. Brivnik lahko uporabljate tudi v načinu z električnim napajanjem, ne da bi napolnili akumulatorsko baterijo.

1. 5-V vtič **8** vtaknite v vtičnico **6** na spodnji strani brivnika.
2. Napajalno enoto z vtičem **9** priključite v ustrezno nameščeno električno vtičnico.

Simbol napajanja **12** na ročaju zasveti rdeče, kar prikazuje postopek polnjenja. Takoj ko je akumulatorska baterija povsem napolnjena, začne simbol baterije **11** utripati zeleno.

3. Brivnik položite na suho in ravno površino, da ga napolnite, ali pa se obrijte v načinu z električnim napajanjem.

Uporaba

Suho britje



Suho britje je priporočljivo izvesti pred umivanjem. Po umivanju je koža rahlo nabreknjena. Zato brivski aparati pogosto ne dosežejo celotne dolžine dlak brade, kar povzroči manj temeljito britje.

Postopek za suho britje je naslednji:

1. Z brivnika odstranite zaščitni pokrovček **1**.
2. S stikalom za vklop in izklop **5** vklopite brivnik.
3. S prosto roko pogladite del obraza, ki ga želite obriti.
4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo **2** brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
5. Po nekaj potezih s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
6. Obrijte se, kot je opisano v korakih 3–4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak **13**, kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“ (glejte **sl. C**).
8. Po končanem britju izklopite brivnik.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po suhem britju“.

Mokro britje

1. Navlažite si obraz in nanj nanesite peno ali gel za britje.
2. Odstranite zaščitni pokrovček **1** z brivnika (glejte **sl. A**).
3. S stikalom za vklop in izklop **5** vklopite brivnik.

4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo **2** brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
5. Po nekaj potezih s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
6. Obrijte se, kot je opisano v korakih 3–4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak, kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“.
8. Po končanem britju izklopite brivnik.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po mokrem britju“.

Uporaba prirezovalnika dolgih dlak



Pazite na to, da prirezovalnik dolgih dlak vedno ustvarja raven rezalni rob. Če ne želite ravnega rezalnega roba, morate brivnik ustrezno nagniti.

Na težko dostopnih mestih ali za zelo natančne reze uporabite glavnik, s katerim nadzorujete dlake, ki jih želite skrajšati s prirezovalnikom dolgih dlak, in dolžino reza.

Prirezovalnik dolgih dlak uporabite tako:

1. Prirezovalnik dolgih dlak **13** popolnoma izvlecite, da se slišno zaskoči (glejte **sl. C**).
2. S stikalom za vklop in izklop **5** vklopite brivnik.
3. Prirezovalnik dolgih dlak počasi pomikajte skozi dlake, ki jih želite skrajšati.
Dlake vedno krajšajte samo v kratkih korakih.
4. Izklopite brivnik.

5. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po mokrem britju“ oz. „Dnevno čiščenje po suhem britju“.

Uporaba potovalne zaščite

Brivnik je opremljen s potovalno zaščito, ki preprečuje, da bi se brivnik nehote vklopil.

Vklop potovalne zaščite

- Približno 4 sekunde držite pritisnjeno stikalo za vklop in izklop **5**. Brivnik se samodejno izklopi in simbol baterije štirikrat utripne zeleno.

Zdaj je potovalna zaščita vklopljena.

Izklop potovalne zaščite



Če brivnik povežete z napajalno enoto in napajalno enoto priklopite v električno vtičnico, se potovalna zaščita samodejno izklopi.

1. Približno 4 sekunde držite pritisnjeno stikalo za vklop in izklop **5**. Medtem simbol baterije dvakrat utripne zeleno. Zdaj se brivnik samodejno vklopi.
2. Brivnik izklopite s kratkim pritiskom na stikalo za vklop in izklop.

Zdaj je potovalna zaščita izklopljena.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Voda, ki steče v električni kabel ali napajalno enoto, lahko povzroči kratek stik.

- Napajalne enote ali 5-V vtiča nikoli ne polagajte v vodo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z brivnikom lahko privede do poškodb.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

Dnevno čiščenje po suhem britju

1. S stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite 5-V vtič **8** iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.

4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **4**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. D**).
 5. Brivno glavo povlecite navzgor.
 6. Rahlo potolcite po brivni glavi v umivalniku, da odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
 7. S stikalom za vklop in izklop za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete prah z brivnih rezil **3**.
 8. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči (glejte **sl. E**).
 9. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Dnevno čiščenje po mokrem britju

1. S stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite 5-V vtič **8** iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **4**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. D**).
5. Brivno glavo povlecite navzgor.
6. Brivno glavo znotraj in zunaj temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sl. F**).
7. Brivno glavo previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali s papirnato brisačo. Ob tem ne pritiskajte na brivni foliji.
8. Zgornji del brivnika in brivni rezili temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sl. G**).
9. S stikalom za vklop in izklop **5** za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete vodne kapljice z brivnih rezil **3**.

10. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato s brisačo.
 11. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči (glejte **sl. E**).
 12. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Tedensko čiščenje

Enkrat na teden je priporočljivo izvesti temeljitejše čiščenje. Postopek je naslednji:

1. S stikalom za vklop in izklop **5** izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite 5-V vtič **8** iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **4**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. D**).
5. Brivno glavo povlecite navzgor.
6. Rahlo potolcite po brivni glavi v umivalniku, da odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
7. Brivno glavo od znotraj in zunaj temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sl. F**).
8. Brivno glavo previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali s papirnato brisačo. Ob tem ne pritiskajte na brivni foliji.
9. S stikalom za vklop in izklop **5** za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete prah z brivnih rezil **3**.
10. Ponovno izklopite brivnik.
11. Uporabite čopič za čiščenje **7**, da popolnoma odstranite prah z brivnih rezil in celotnega zgornjega dela brivnika (glejte **sl. H**).

12. Zgornji del brivnika in brivni rezili temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sl. G**).
 13. S stikalom za vklop in izklop **5** za pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete vodne kapljice z brivnih rezil **3**.
 14. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato s brisačo.
 15. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči (glejte **sl. E**).
 16. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Nega brivnih folij

Če želite ohraniti učinkovitost brivnika in podaljšati življenjsko dobo brivnih folij, morate na vsaka dva meseca izvesti nego brivnih folij tako:

1. Na konico prsta nanesite kapljo finega strojnega olja, ki ne kristalizira.
2. Olje enakomerno porazdelite po brivnih folijah brivne glave **2**.
3. Brivni foliji brez pritiska obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko.

Zamenjava obrabnih delov

Naročilo obrabnih delov

Enoto brivnih folij in brivni rezili lahko dodatno naročite in jih zamenjate.

Za naročilo se obrnite na naslov, naveden na obrazcu za naročilo.

Zamenjava enote brivnih folij

Poškodovano enoto brivnih folij je treba takoj zamenjati. Načeloma je priporočljiva zamenjava enote brivnih folij po 12 mesecih vsakodnevne uporabe.

1. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **4**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. D**).
 2. Brivno glavo povlecite navzgor.
 3. Zatiča **14** na levi in desni strani enote brivnih folij **16** potisnite navznoter v okvir brivne glave **15** (glejte **sl. J in K**).
 4. Enoto brivnih folij povlecite iz okvirja brivne glave navzdol (glejte **sl. K**).
 5. Obrabljeno enoto brivnih folij zavržite tako, kot je opisano v poglavju „Odlaganje med odpadke“.
 6. Namestite novo enoto brivnih folij v okvir brivne glave tako, da:
 - a. zatiči v notranjosti okvirja brivne glave segajo v utore na enoti brivnih folij in
 - b. je utor v enoti brivnih folij na isti strani kot vdrtina v notranjosti okvirja brivne glave.
 7. Na zadnjo stran vgrajenega prirezovalnika dolgih dlak namestite dva prsta.
 8. Enoto brivnih folij potisnite v okvir brivne glave, da se zatiča slišno zaskoči v okvir brivne glave.
 9. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči (glejte **sl. E**).
 10. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.
- Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.

Zamenjava brivnih rezil



Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov in rezil!

Brivni rezili sta zelo ostri. Z njima se lahko poškodujete.

– Zato bodite zelo previdni pri zamenjavi.

Načeloma je priporočljiva zamenjava brivnih rezil po 12 mesecih vsakodneвне uporabe. Vedno je treba zamenjati obe brivni rezili hkrati.

1. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **4**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. D**).
2. Povlecite brivno glavo z brivnika.
3. Brivni rezili **3** povlecite naravnost navzgor z držal (glejte **sl. I**).
4. Obrabljeni brivni rezili zavržite tako, kot je opisano v poglavju „Odlaganje med odpadke“.
5. Namestite novi brivni rezili na držali.
6. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči (glejte **sl. E**).
7. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.

Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.

Shranjevanje

1. Izklopite brivnik in očistite vse komponente. Pred sestavljanjem se prepričajte, da so vsi deli suhi.
2. Brivnik shranite na suhem in čistem mestu. Priporočamo, da za shranjevanje uporabljate vrečo za shranjevanje **10**.
3. Prepričajte se, da sta brivnik in pribor nedostopna otrokom in živalim.

Tehnični podatki

Model:	18113901
Številka izdelka:	96309
Električno napajanje:	Napajalna enota Vhod 100–240 V/AC, 50/60 Hz, maks. 0,2 A Izhod 5 V/DC, 900 mA
Akumulatorska baterija:	1× litij-ionska, 14500, 500 mAh Zaščita pred prekomerno napolnjenostjo in izpraznjenjem
Čas polnjenja:	90 min.
Čas delovanja:	največ 60 min
Motor:	3,7 V/DC
Razred zaščite napajalne enote:	2
Razred zaščite brivnika:	3
Vrsta zaščite napajalne enote:	IP 44, zaščita pred tujki s premerom > 1 mm in dostopom z žico

Vrsta zaščite brivnika:	IPX6, zaščita pred močnimi vodnimi curki
Dolžina kabla:	približno 180 cm
Rezili:	legirano jeklo
Brivni foliji:	nikelj, znamka STORK
Dimenzije (Š × G × V):	69 × 41 × 159 mm
Teža (vklj. s priborom):	približno 270 g

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje enote brivnih folij in brivnih rezil med odpadke

Obrabljene ali poškodovane enote brivnih folij in brivna rezila zavrzite v skladu s predpisi za odlaganje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Odlaganje brivnika med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Ko brivnika ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje.

 Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način. Na zbirno mesto oddajte celoten brivnik (z baterijo) in

le, ko je izprazen!

*označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Distributer:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
WEISSENBURGER STRASSE 25
81667 MÜNCHEN
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

96309



00800 - 09 34 85 67



www.zeitlos-vertrieb.de

IZDELEK:
18113901

06/2018

3

LETA
GARANCIJE