



Bedienungs- anleitung


EASY
HOME







AKKU-HAARSCHNEIDE-SET



Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
Verwendung	4
Lieferumfang/Geräteteile	5
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Zeichenerklärung.....	6
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	8
Sicherheitshinweise.....	9
Haarschneide-Set und Lieferumfang prüfen	16
Aufladen	17
Ladestation vorbereiten	17
Haarschneider aufladen	17
Bedienung	19
Schneideaufsätze wechseln	21
Kammaufsätze wechseln	21
Den richtigen Aufsatz wählen	22
Haarschneideaufsatz.....	22
Bartschneideaufsatz.....	23
Konturtrimmeraufsatz.....	24
Rasieraufsatz.....	24
Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz	24
Reinigung	25
Ladestation reinigen.....	26
Kammaufsätze reinigen.....	27
Haar-, Bartschneide-, Konturtrimmeraufsatz reinigen	27
Rasieraufsatz reinigen	28
Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz reinigen.....	29
Fehlersuche	30
Reisesicherung	31
Reisesicherung einschalten	31
Reisesicherung deaktivieren	31
Aufbewahrung	31
Technische Daten	32
Konformitätserklärung	32
Entsorgung	33
Verpackung entsorgen	33
Haarschneide-Set entsorgen.....	33

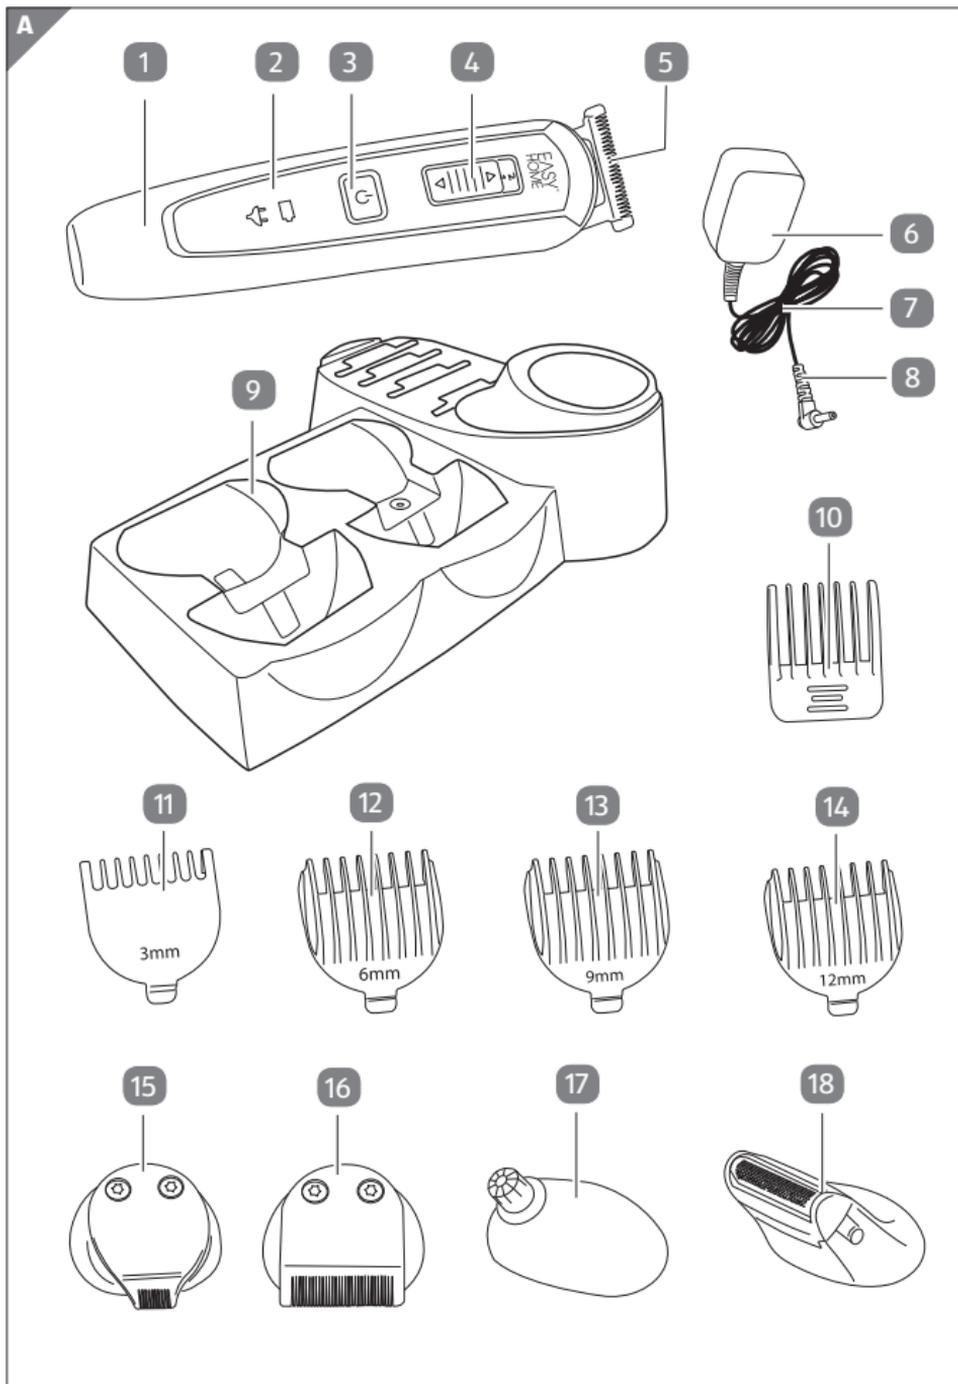

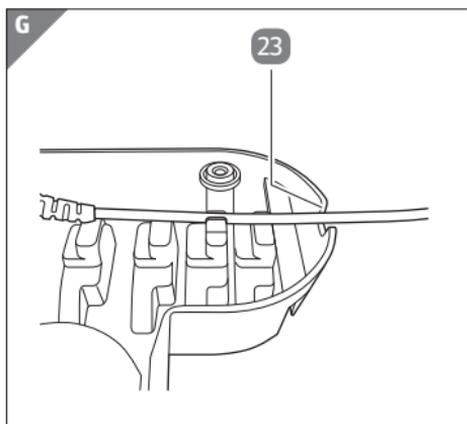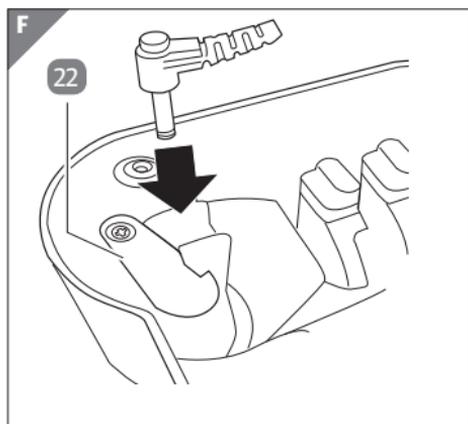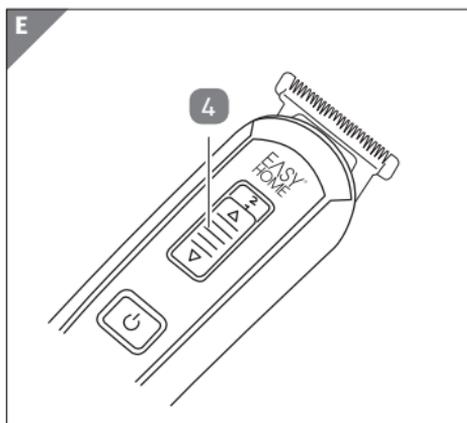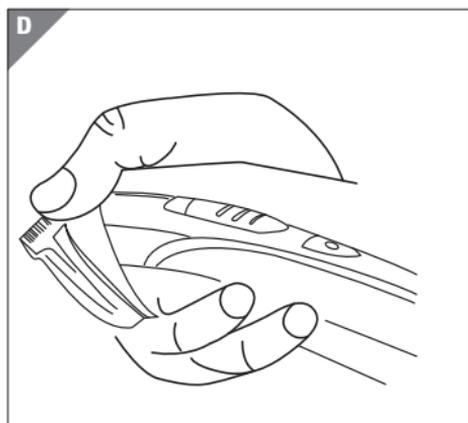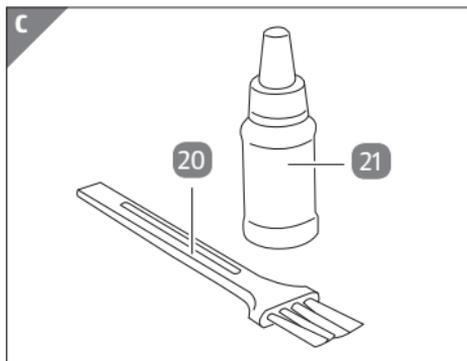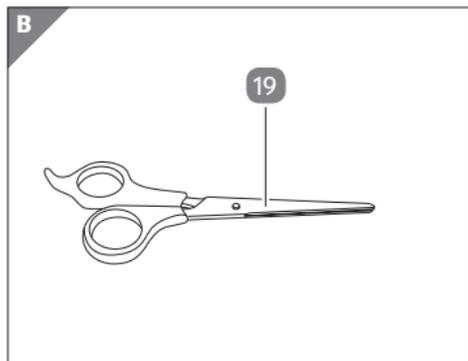

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Haarschneider
- 2 LED-Anzeigesymbole
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Schiebeschalter für Feinjustierung
- 5 Haarschneideaufsatz
- 6 Steckernetzteil
- 7 Stromkabel
- 8 Hohlstecker
- 9 Ladestation
- 10 Kammaufsatz für den Bartschneideaufsatz 3, 4, 5, 6 mm
- 11 Kammaufsatz für Haarschneideaufsatz 3 mm
- 12 Kammaufsatz für Haarschneideaufsatz 6 mm
- 13 Kammaufsatz für Haarschneideaufsatz 9 mm
- 14 Kammaufsatz für Haarschneideaufsatz 12 mm
- 15 Konturtrimmeraufsatz
- 16 Bartschneideaufsatz
- 17 Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz
- 18 Rasieraufsatz
- 19 Schere
- 20 Reinigungsbürste
- 21 Klängenöl
- 22 Verriegelung
- 23 Ovale Aussparung

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku-Haarschneide-Set (im Folgenden nur „Haarschneide-Set“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und

Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Haarschneide-Set einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Haarschneide-Set führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Haarschneide-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Haarschneide-Set oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden

wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!


Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Schutzklasse II; für Netzbetrieb (Steckernetzteil).



Schutzklasse III; für das Gerät im Netzbetrieb.



Das Haarschneide-Set ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstransformator ausgestattet.



Das Haarschneide-Set verfügt über ein Schaltnetzteil.



Das Haarschneide-Set darf nur in Innenräumen betrieben werden.



Dieses Symbol beschreibt die Polarität des Hohlsteckers: außen (-), innen (+).



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass das Schaltnetzteil dieses Haarschneide-Sets bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität mit dem Produktsicherheitsgesetz.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Haarschneide-Set ist ausschließlich zum Schneiden von trockenen menschlichen Haaren konzipiert. Das Haarschneide-Set ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Es darf nur in Innenräumen verwendet werden. Das Haarschneide-Set ist nicht für Kunsthaar oder Tierhaar geeignet.

Verwenden Sie das Haarschneide-Set nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung

gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Haarschneide-Set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Steckernetzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Wenn das Stromkabel, das Steckernetzteil oder der Haarschneider sichtbare Schäden aufweisen oder defekt sind, benutzen Sie diese nicht mehr.

- Wenn das Stromkabel des Haarschneide-Sets beschädigt ist, muss das Stecker-netzteil mit Kabel durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Haarschneide-Set nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder den Haarschneider noch Steckernetzteil oder Stromkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Haarschneide-Set vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.

-
- Fassen Sie das Steckernetzteil niemals mit feuchten Händen an.
 - Um das Steckernetzteil aus der Steckdose zu nehmen, ziehen Sie immer am Stecker-Netzteil. Ziehen Sie nie am Stromkabel.
 - Verwenden Sie das Stromkabel nie als Tragegriff.
 - Stecken Sie das Steckernetzteil erst dann in die Steckdose, wenn der Haarschneider mit dem Hohlstecker verbunden ist.
 - Halten Sie den Haarschneider, das Steckernetzteil und das Stromkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
 - Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
 - Knicken Sie das Stromkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
 - Lagern Sie das Haarschneide-Set nie so, dass es ins Wasser fallen kann.
 - Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das Steckernetzteil.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Haarschneide-Set hineinstecken.
- Schalten Sie den Haarschneider aus und ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose:
 - nach jedem Gebrauch,
 - nach jedem Ladevorgang,
 - wenn eine Störung auftritt,
 - bevor Sie die Ladestation mit dem Stromkabel verbinden,
 - bevor Sie den Haarschneider und die Ladestation reinigen,
 - bei Gewitter.



Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku erhöht die Explosions- und Brandgefahr.

- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen.
- Setzen Sie die Akkus nicht übermäßiger Wärme wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem aus. Die Umge-

bungstemperatur sollte 5–35 °C nicht unter- bzw. überschreiten.

- Nutzen Sie für den Aufladevorgang ausschließlich die Original-Zubehörteile.
- Laden Sie mit der Ladestation und dem Steckernetzteil ausschließlich den mitgelieferten Haarschneider.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Haarschneide-Set kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs

des Haarschneide-Sets unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Haarschneide-Set spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie den Haarschneider, das Steckernetzteil und das Stromkabel von Kindern jünger als acht Jahre fern.
- Lassen Sie das Haarschneide-Set während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Der Lieferumfang enthält Kleinteile. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneide-Set kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie den Haarschneider nicht ohne fest aufgesetzten Schneideaufsatz.
- Benutzen Sie den Haarschneider nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Achten Sie bei der Benutzung von sehr schmalen Aufsätzen darauf, sie nicht zu tief in das Nasenloch oder die Ohrmuschel einzuführen.
- Seien Sie achtsam mit den Schneideaufsätzen. Diese haben spitze Kanten.
- Quetschgefahr: Stecken Sie die Aufsätze vorsichtig auf den Haarschneider. Achten Sie auf Ihre Finger.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneide-Set kann zu Beschädigungen führen.

- Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Lassen Sie den Haarschneider nicht fallen.

- Legen Sie das Haarschneide-Set nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Bauen Sie beim Rasieraufsatz nicht die Scherfolie aus dem Scherfolienrahmen aus und reinigen Sie diese nicht mit der Bürste.

Haarschneide-Set und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Haarschneide-Set schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig VOR.
1. Nehmen Sie das Haarschneide-Set aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A–C**).
 3. Kontrollieren Sie, ob das Haarschneide-Set oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie

das Haarschneide-Set nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Aufladen

Ladestation vorbereiten

1. Drehen Sie die Ladestation **9** um.

Auf der Unterseite der Ladestation befindet sich am vorderen Rand eine runde Öffnung, verdeckt durch eine Verriegelung.

Am hinteren Rand sehen Sie eine ovale Aussparung **23** für das Stromkabel **7** des Steckernetzteils **6**.

2. Schieben Sie die Verriegelung **22** zur Seite (siehe **Abb. F**).
3. Führen Sie das Stromkabel durch die ovale Aussparung (siehe **Abb. G**).
4. Stecken Sie den Hohlstecker **8** durch die runde Öffnung, so dass die Buchse in die Ladestation ragt.
5. Drehen Sie abschließend die Verriegelung um 90 Grad über den Hohlstecker.

Die Verriegelung muss spürbar einrasten.

Haarschneider aufladen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Die Kapazität von Akkus lässt während

längerer Lagerzeiten, technisch bedingt, nach.

- Vermeiden Sie längere Lagerzeiten und die damit verbundene Unterbrechung der Lade- und Entladezyklen.



- **Bei regelmäßigem Gebrauch** beträgt die Ladezeit für eine volle Akku-Ladung ca. 1,5 Stunden.
- **Die Betriebsdauer** mit vollständig geladenem Akku beträgt ca. 60 Minuten.

1. Stellen Sie die vorbereitete Ladestation **9** auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil **6** in eine gut zugängliche Steckdose.
3. Setzen Sie den Haarschneider **1** auf die Ladestation.

Der Haarschneider verfügt über zwei LED-Anzeigesymbole **2**, die über die Stromversorgung bzw. den Akku-Ladezustand informieren (siehe **Abb. A**):

- das Batterie-Symbol
- das Netz-Symbol

Symbol	Bedeutung
Netz-Symbol rot leuchtend	Der Akku wird geladen.
Netz-Symbol rot blinkend	Der Akku ist fast leer und muss aufgeladen werden.

Symbol	Bedeutung
Netz-Symbol rot leuchtend, Batterie-Symbol grün blinkend	Der Akku ist vollständig geladen.
Batterie-Symbol blau leuchtend	Der Haarschneider läuft im Akkubetrieb.
Keine Symbolanzeige	Der Haarschneider läuft im Netzbetrieb oder ist ausgeschaltet.

Bedienung



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Verletzungen führen.

- Wenn das Haarschneide-Set in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch das Steckernetzteil. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn der Haarschneider ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem

Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchführen.



- Das zu schneidende Haar muss trocken sein.
- Die Schnittlänge kann abhängig vom Schnittwinkel abweichen.
- Beginnen Sie zuerst mit einem Kammaufsatz mit einer längeren Schnittlänge und verwenden Sie im Verlauf des Schneidens stufenweise kürzere Schnittlängen.

Sie können den Haarschneider unabhängig vom Ladezustand des Akkus jederzeit im Netzbetrieb verwenden.

1. Für den Netzbetrieb stellen Sie sicher, dass der Haarschneider **1** ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den Hohlstecker **8** aus der Ladestation **9**.
3. Stecken Sie den Hohlstecker in die Anschlussstelle des Haarschneiders.
4. Stecken Sie das Steckernetzteil **6** in eine gut zugängliche Steckdose.
5. Schalten Sie den Haarschneider mit dem Ein-/Ausshalter **3** ein.
6. Regulieren Sie die Feinjustierung über den Schiebeshalter **4**. Sie haben drei Einstellungsmöglichkeiten (siehe **Abb. E**).

Schneideaufsätze wechseln



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Verletzungen führen.

- Schalten Sie den Haarschneider aus, bevor Sie die Aufsätze aufstecken oder wechseln.

1. Zum Abnehmen und Wechseln der Schneideaufsätze drücken Sie den Aufsatz mit dem Daumen nach hinten von dem Haarschneider **1** weg (siehe **Abb. D**).
2. Zum Aufsetzen führen Sie die untere Lasche im Aufsatz in die Schiene im Haarschneider ein.
3. Drücken Sie den oberen Teil des Aufsatzes auf den Haarschneider, bis er hörbar einrastet und fest sitzt.

Kammaufsätze wechseln

1. Zum Aufstecken der Kammaufsätze **10**, **11**, **12**, **13** und **14** schieben Sie den entsprechenden Kammaufsatz vorsichtig über den Schneideaufsatz.
2. Drücken Sie das untere Ende des Kammaufsatzes fest, bis er einrastet.
3. Wenn Sie den Kammaufsatz wieder abnehmen möchten, lösen Sie ihn an seinem unteren Ende.
4. Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Schneideaufsatz.

Den richtigen Aufsatz wählen

Sie sollten den Aufsatz je nach Frisur wählen. Neben der Schere **19** für grobe Arbeiten sind im Haarschneide-Set folgende Aufsätze enthalten:

Haarschneideaufsatz

1. Wählen Sie passend zum Haarschneideaufsatz **5** einen der vier Kammaufsätze **11**, **12**, **13** oder **14**.
2. Kämmen Sie das Haar gut durch.
3. Legen Sie ein Tuch oder Umhang um den Hals und Nacken, um zu vermeiden, dass Haarreste in den Kragen fallen.
4. Beginnen Sie den Haarschnitt mit dem Haarschneideaufsatz im Nacken oder an den Seiten und schneiden Sie Richtung Kopfmittle. Schneiden Sie danach die vordere Haarpartie in Richtung Kopfmittle.
5. Halten Sie den Haarschneider **1** so, dass der Kammaufsatz flach am Kopf aufliegt. Führen Sie ihn dann gleichmäßig durch das Haar.
6. Schneiden Sie, wenn möglich, gegen die Wuchsrichtung des Haares.
7. Um alle Haare zu erfassen, fahren Sie mehrmals mit dem Haarschneider durch die gleiche Haarpartie.
8. Verwenden Sie den Haarschneider ohne Kammaufsatz nur mit dem Haarschneideaufsatz, um Haare sehr kurz zu schneiden.
9. Kämmen Sie die Haare immer wieder gut durch.

Bartschneideaufsatz

Auf den Bartschneideaufsatz **16** können Sie den Kammaufsatz für den Bartschneideaufsatz **10** setzen.

Mit dem Kammaufsatz für den Bartschneideaufsatz können Sie die Schnittlänge in 4 Stufen variieren. Die Zahlen 3, 4, 5, 6 entsprechen Schnittlängen in mm bei Feineinstellung Stufe 1 (Schiebeschalter für Feinjustierung **4** ganz unten). Bei Feineinstellung Stufe 3 (Schiebeschalter für Feinjustierung ganz oben) wird die eingestellte Schnittlänge je nach Schnittwinkel um jeweils ca. 0,5 mm reduziert.

1. Kämmen Sie den Bart in Wuchsrichtung.
2. Schneiden Sie den Bart vom Ohr zum Kinn nach unten hin. Trimmen Sie zuerst die eine, dann die andere Seite.
3. Benutzen Sie den Bartschneideaufsatz ohne den Kammaufsatz, um den Bart sehr kurz oder um den Schnurrbart und die Konturen zu schneiden. Die Schnittkante des Bartschneideaufsatzes ist im rechten Winkel zum Bart gerichtet.
4. Verschieben Sie den Kammaufsatz so, dass die gewünschte Schnittlänge unterhalb der Pfeilmarkierung einrastet.
5. Setzen Sie den Kammaufsatz mit der abgerundeten Seite an den Bart an und schneiden Sie von unten nach oben gegen die Bartwuchsrichtung.
6. Um Ihren Schnurrbart zu schneiden, kämmen Sie ihn zunächst gerade nach unten. Benutzen Sie dann entweder den Bartschneideaufsatz oder den Konturtrimmeraufsatz **15**. Beginnen Sie in der Mitte über dem Mund und schneiden Sie zunächst die eine Seite, dann die andere Seite.

Konturtrimmeraufsatz

1. Benutzen Sie den Konturtrimmeraufsatz **15**, um Schnurrbart, Backenbärte, Koteletten oder Augenbrauen zu kürzen und zu formen.
2. Legen Sie die Kante des Aufsatzes an der gewünschten Höhe des Haaransatzes an und bewegen Sie den Haarschneider nach unten.

Rasieraufsatz



Ihre Haut muss sauber und trocken sein.

1. Wählen Sie den Rasieraufsatz **18**.
2. Halten Sie den Haarschneider **1** im rechten Winkel zur Hautoberfläche und führen Sie ihn sanft über Ihr Gesicht.
3. Rasieren Sie gegen die Bartwuchsrichtung.
4. An komplizierten Stellen, wie am Kinn, straffen Sie die Haut, um ein besseres Ergebnis zu erhalten.

Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Beschädigungen führen.

- Nutzen Sie nicht die Feineinstellung,

wenn Sie mit dem Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz arbeiten.

1. Führen Sie nur die Metallspitze des Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatzes **17** langsam in ein Nasenloch oder ein Ohr ein.
2. Stellen Sie den Schiebeschalter für die Feinjustierung **4** auf die Stufe 1 (unten).
3. Bewegen Sie den Haarschneider **1** langsam kreisförmig, um die Haare zu schneiden.

Reinigung



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Verletzungen führen.

- Ziehen Sie das Steckernetzteil, bevor Sie den Haarschneider oder die Ladestation reinigen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Haarschneider, die Ladestation oder das Steckernetzteil nicht in Wasser.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen und metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.



Reinigen Sie das Haarschneide-Set und die verwendeten Aufsätze nach jedem Gebrauch.

Ladestation reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung das Steckernetzteil **6** und den Hohlstecker **8**.
2. Wischen Sie die Ladestation **9** mit einem leicht angefeuchteten Tuch aus. Lassen Sie sie danach trocknen.

Kammaufsätze reinigen

1. Nehmen Sie den Kammaufsatz ab.
2. Spülen Sie den Kammaufsatz mit Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Haar-, Bartschneide-, Konturtrimmernaufsatz reinigen



Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Klingenöl können Sie sich verletzen.

- Bewahren Sie das Klingenöfläschchen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Vermeiden Sie den Kontakt von Klingenöl mit den Augen. Sollte dennoch Klingenöl in die Augen gelangt sein, spülen Sie sofort und mit reichlich Wasser das Klingenöl aus den Augen. Suchen Sie einen Arzt auf.
 - Klingenöl darf nicht verschluckt werden.
1. Drücken Sie den Aufsatz mit dem Daumen nach hinten vom Haarschneider **1** weg.
 2. Entfernen Sie Haarreste mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **20** vom Aufsatz.

3. Tragen Sie wenige Tropfen Klingenöl **21** auf die Schnittkante des Aufsatzes auf. Wischen Sie ggf. überschüssiges Klingenöl mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur säurefreies Klingenöl, wie z. B. Nähmaschinenöl.

Rasieraufsatz reinigen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Haarschneiders führen.

- Bauen Sie die Scherfolie nicht aus dem Scherfolienrahmen aus.
- Reinigen Sie diese nicht mit der Bürste.



- Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Befestigungslaschen am Scherfolienrahmen in die entsprechenden Aussparungen am Rasieraufsatz passen und drücken Sie den Scherfolienrahmen leicht herunter, bis er hörbar einrastet.
- Geben Sie von Zeit zu Zeit einige Tropfen säurefreies Klingenöl (z. B. Nähmaschinenöl) auf das Schermesser. Setzen Sie den Rasieraufsatz auf den Haarschneider und lassen Sie ihn einige Sekunden laufen, ohne ihn zu benutzen. Wischen Sie ggf. überschüssiges Klingenöl mit einem weichen Tuch ab.

1. Nehmen Sie den Rasieraufsatz **18** ab.
2. Drücken Sie auf die seitlich angebrachten Knöpfe des Rasieraufsatzes und ziehen Sie den Scherfolienrahmen ab. Halten Sie den Scherfolienrahmen dabei nur seitlich und drücken Sie nicht auf die Scherfolie.
3. Reinigen Sie das Schermesser mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **20**.
4. Reinigen Sie die Scherfolie im Scherfolienrahmen unter fließendem Wasser und lassen Sie diese vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf den Rasieraufsatz setzen.
5. Setzen Sie den Scherfolienrahmen wieder auf den Rasieraufsatz.

Nasen-/Ohrhaartrimmernaufsatz reinigen

1. Nehmen Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmernaufsatz **17** ab.
2. Spülen Sie ihn mit Wasser ab und lassen Sie diesen vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
Haarschneider funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Verwenden Sie den Haarschneider im Netzbetrieb. Laden Sie den Akku.
	Das Steckernetzteil steckt nicht richtig in der Steckdose.	Stecken Sie das Steckernetzteil richtig in die Steckdose.
Akku wird nicht geladen, obwohl der Haarschneider in der Ladestation steht.	Es kann zu Kontaktproblemen mit dem Hohlstecker kommen.	Achten Sie auf eine sorgfältige Positionierung des Haarschneiders auf den in der Ladestation fixierten Hohlstecker. Überprüfen Sie die Ladekontrollleuchte (Netz-Symbol muss rot leuchten).
Die Schneidaufsätze sind schwergängig.	Die Schneidaufsätze sind schmutzig.	Reinigen und ölen Sie die Schneidaufsätze.

Reisesicherung

Der Haarschneider ist mit einer Reisesicherung ausgestattet, die verhindert, dass der Haarschneider versehentlich eingeschaltet wird.

Reisesicherung einschalten

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter **3** ca. 3 Sekunden gedrückt. Der Haarschneider **1** schaltet sich automatisch ab und das Batterie-Symbol blinkt zweimal grün.

Die Reisesicherung ist nun aktiv.

Reisesicherung deaktivieren



Wenn Sie den Haarschneider mit dem Hohlstecker verbinden und das Steckernetzteil in eine Steckdose stecken, wird die Reisesicherung automatisch deaktiviert.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter **3** ca. 3 Sekunden gedrückt. Das Batterie-Symbol blinkt grün und leuchtet anschließend blau.

Der Haarschneider schaltet sich nun automatisch ein.

2. Schalten Sie den Haarschneider mit einem kurzen Druck auf den Ein-/Ausschalter aus.

Die Reisesicherung ist nun deaktiviert.

Aufbewahrung

- Lagern Sie den Haarschneider **1** an einem trockenen und gut temperierten Ort.
- Wir empfehlen für eine längerfristige Lagerung die Originalverpackung.

Technische Daten

Modell:	18163900 / 18163901
Artikelnummer:	96607
Gewicht:	ca. 400 g
Abmessungen:	ca. 4 × 3,7 × 16,3 cm
Leistung:	5 W

Steckernetzteil

Eingangsspannung:	100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max.
Ausgangsspannung:	5,0 V  , 1000 mA
Schutzklasse:	II
Umgebungsbedingungen:	nur für Innenräume zugelassen

Haarschneider

Eingangsspannung:	5,0 V  , 1000 mA
Wiederaufladbarer Akku:	1× Li-ion 3,7 V 14430 500 mAh
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Haarschneide-Set entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Haarschneide-Set einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie das Haarschneide-Set vollständig (mit der Batterie) und nur in entladendem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Importiert durch:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
WEISSENBURGER STRASSE 25
81667 MÜNCHEN
GERMANY

KUNDENDIENST

96607



DE 00800 - 09 34 85 67



www.zeitlos-vertrieb.de

MODELL:
18163900 / 18163901

VIII/13/2018

3
JAHRE
GARANTIE