

PEPCARE


Mini plancha de pelo



Art. 9263041 **Manual de instrucciones** ES Español

- Antes de poner en marcha el aparato por primera vez, lea este manual de instrucciones detenidamente y, sobre todo, siga las indicaciones de seguridad.
- El aparato solo se debe emplear de la manera descrita en estas instrucciones. El fabricante o el comerciante no asumen ninguna responsabilidad por daños que se produzcan por un uso indebido.
- Conserve estas instrucciones.
- En caso de que entregue este aparato a otras personas, adjunte el manual de instrucciones.

1. Piezas del aparato /Volumen de suministro

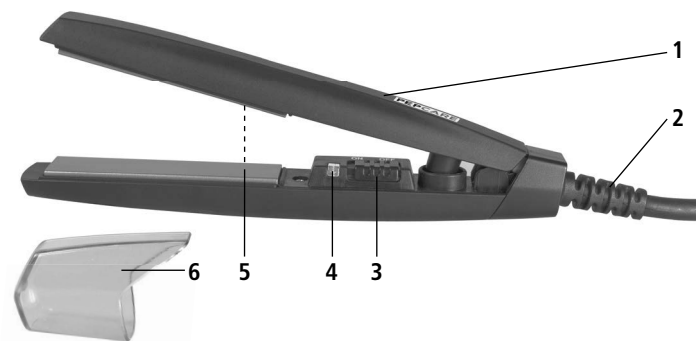

NOTA: Compruebe que el aparato no presenta daños.

- 1 Superficie de agarre (superior)
- 2 Cable con enchufe y sujetacables
- 3 Interruptor de encendido/apagado
- 4 Indicador LED rojo de control de red
- 5 Placas cubiertas de cerámica
- 6 Protector de placas

Accesorios: Plancha de pelo con protector de placas, Manual de instrucciones

Indicaciones de advertencia en estas instrucciones

En este manual de instrucciones encontrará las siguientes indicaciones de advertencia:



¡PELIGRO! Riesgo elevado: La no observación del aviso puede causar lesiones mortales.



¡ADVERTENCIA! Riesgo medio: La no observación del aviso puede causar lesiones o daños materiales graves.



PRECAUCIÓN: Riesgo reducido: La no observación del aviso puede causar lesiones o daños materiales leves.

NOTA: Circunstancias y particularidades que se deben tener en cuenta al usar el aparato.

2. Indicaciones de seguridad

Uso adecuado

La plancha de pelo está diseñada únicamente para alisar y peinar cabello humano. Utilice el aparato únicamente con el cabello seco.

El aparato está concebido para el uso doméstico y no debe utilizarse para fines comerciales. El aparato solo deberá utilizarse en el interior del hogar.

Posible uso indebido

No lo utilice con cabello artificial ni de animales.

¡No lo utilice para secar ningún otro objeto!

Indicaciones para un funcionamiento seguro

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años así como por personas con capacidades limitadas, tanto físicas, como sensoriales o mentales o sin la experiencia y/o falta de conocimientos necesarios únicamente cuando se encuentren bajo supervisión o se les haya instruido en el uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros que pueden derivarse del mismo.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No permita que los niños se encarguen de la limpieza o el mantenimiento a menos que se encuentren bajo vigilancia.
- Mantener alejados del aparato y del cable de conexión a niños menores de 8 años.
- No utilice este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Si utiliza el aparato en un cuarto de baño, desenchúfelo después de utilizarlo, ya que la cercanía de agua representa un peligro aun cuando el aparato está apagado.
- Si el cable de red presenta daños, encargue la sustitución del mismo al fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona cualificada con objeto de evitar riesgos.
- Como protección adicional, se recomienda instalar un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de fuga máxima de 30 mA en la red doméstica. Consulte con su electricista. Encargue la instalación exclusivamente a un electricista profesional.



PELIGRO para los niños

El material de embalaje no es ningún juguete. Los niños no deben jugar con las bolsas de plástico. Existe peligro de asfixia.



PELIGRO de descarga eléctrica debido a la humedad

- No coloque el dispositivo de tal manera que pueda caerse al agua mientras está conectado.
- Proteja el aparato de la humedad, gotas y salpicaduras de agua.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- No sumerja en agua o cualquier otro líquido el aparato, el cable ni el enchufe, ni tampoco los lave con agua corriente.
- Si el aparato hubiera caído al agua, desenchúfelo de inmediato antes de sacarlo del agua. En ese caso, no vuelva a utilizar el aparato. Deje que un taller especializado lo examine.
- Desenchúfelo de inmediato si algún líquido entra en contacto con el aparato. Lleve el aparato a examinar antes de volver a ponerlo en funcionamiento.



PELIGRO de descarga eléctrica

- No encienda el dispositivo si este o el cable presentan daños visibles o si el aparato ha sufrido una caída.
- Conecte el enchufe únicamente a una toma de corriente instalada adecuadamente y bien accesible cuya tensión se corresponda con la indicada en la placa de identificación. La toma de corriente deberá estar accesible en todo momento.
- Preste atención a no dañar el cable con aristas afiladas o superficies calientes. No enrolle el cable en torno al aparato (peligro de que se rompa el cable).
- Tenga cuidado de no pillar o aplastar el cable.
- Preste atención a que el cable no entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

- Para extraerlo de la toma de corriente, tire del enchufe, nunca del cable.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente ...
 - ... después de utilizarlo,
 - ... cuando se produzca una avería,
 - ... cuando no lo esté utilizando,
 - ... antes de limpiarlo y
 - ... en caso de tormenta..
- Para evitar riesgos, no realice cambios en el aparato. Tampoco sustituya el cable usted mismo. Deje que un especialista se haga cargo de las reparaciones.



PELIGRO – Peligro de incendio

- No deje el dispositivo conectado sin vigilancia.
- Nunca cubra el aparato o lo coloque sobre objetos blandos (como, por ejemplo, toallas). Coloque el aparato encendido o caliente solo sobre superficies firmes, niveladas y resistentes al calor.
- No utilice bencina, alcohol u otros productos de limpieza inflamables.
- Preste atención a las indicaciones del fabricante cuando utilice productos para peinar el cabello.
- No utilice cables alargadores.



PELIGRO de quemaduras

- No toque las planchas ni las superficies de la carcasa mientras estén calientes. Sujete el aparato caliente sólo por el mango.
- Asegúrese de mantener suficiente distancia del cuero cabelludo, así como el cuello y la piel de la cara.
- Deje que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo o guardarlo.



ADVERTENCIA de lesiones

- Coloque los cables de forma que nadie pueda tropezar con ellos o pisarlos.



ADVERTENCIA sobre daños en el cabello

- Para evitar daños en el cabello, como por ejemplo, la rotura del cabello ...
 - ... no mantenga las planchas de pelo demasiado tiempo sobre un punto;
 - ... no alise el cabello oxigenado, decolorado o teñido con demasiada frecuencia.



¡PRECAUCIÓN! Daños materiales

- No coloque el aparato jamás sobre superficies calientes (por ejemplo, placas de cocina) o cerca de fuentes de calor o llamas.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o que puedan rallar el aparato.
- Guarde el aparato a una temperatura entre -10°C y +40°C.

3. Modo de uso

¡ADVERTENCIA! Utilice el aparato únicamente con el cabello seco.

NOTA: Antes de utilizar el aparato por primera vez, enciéndalo durante unos minutos. Es posible que desprenda un olor fuerte debido al proceso de fabricación. Es inocuo y desaparece tras el primer uso. Procure una ventilación adecuada de la habitación.

- Evalúe su cabello correctamente: El pelo fino o castigado reacciona antes al alisado que el pelo grueso y sano.
- Cuanto más finos sean los mechones que alise, más marcado será el resultado.

Encendido y calentamiento

1. Retire el protector de placas.
2. Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
3. Conecte el enchufe a una toma de fácil acceso.
4. Empuje el interruptor de encendido/apagado a **ON**. La luz de indicador se pone roja.

Alisado

1. Seque el cabello.
2. Peine el cabello.
3. Separe un mechón de pelo y alíselo.
4. Coloque el mechón por la raíz entre las placas de la plancha. Mantenga una distancia suficiente con el cuero cabelludo.
5. Alise el pelo uniformemente desde la raíz hasta las puntas. No se detenga demasiado tiempo en un punto determinado.
6. Proceda de este modo para alisar todo el cabello.

Apagado y enfriado

1. Empuje el interruptor de encendido a **OFF** para apagar el aparato. La luz indicadora se apaga.
2. Desenchufe el aparato.
3. Antes de limpiarla o guardarla, deje que la plancha se enfríe completamente.
4. Apriete las placas de la plancha una contra la otra e introdúzcalas en el protector.

4. Limpieza



¡PELIGRO!

- Antes de proceder con la limpieza, desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o que puedan rallar el aparato.
- No utilice bencina, alcohol u otros productos de limpieza inflamables
- Limpie la carcasa y las placas de la plancha con un paño ligeramente humedecido y séquelas a continuación.

5. Datos técnicos

Número de artículo	9263041
Tensión de la red	110 V–240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Clase de aislamiento	II
Potencia	25 W
Rango de temperaturas	hasta máx. 160 °C
Temperatura ambiental	De -10 °C hasta +40 °C

En base a mejorar el producto, nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y ópticos tanto en el aparato como en los accesorios.

6. Conformidad



La marca CE fue colocada en el producto en conformidad con las Directivas Europeas.

La Declaración de Conformidad respectiva obra en poder del distribuidor:

Aquarius Deutschland GmbH

Adalperstrasse 29 · 85737 Ismaning b. München · ALEMANIA

(No es una dirección del servicio de atención)

7. Eliminación



El símbolo del cubo de basura sobre ruedas tachado significa que en la Unión Europea el producto se debe llevar a un punto de recogida de residuos separado. Esto se aplica al aparato y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados no se deben eliminar con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Embalaje

Cuando quiera eliminar el embalaje, siga las correspondientes normas de protección medioambiental vigentes en su país.

8. Garantía - Servicio

Estimado/a cliente:

Este artículo cuenta con el plazo de garantía legal de dos años.

Por favor, diríjase en caso necesario al vendedor de la mercancía.

En el marco de las disposiciones legales, la garantía cubre fallos que puedan atribuirse a defectos materiales, de procesamiento o fabricación. No incluye los daños causados por el desgaste natural, un cuidado incorrecto o un uso inadecuado.

Si necesita ayuda para manejar el artículo u otras informaciones sobre el producto, no dude en consultar nuestra plataforma de servicios www.aquarius-service.com para informarse.