

PEPCARE

Mini prostownica do włosów




PL Polski

Art. 9263041

Instrukcja obsługi

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przede wszystkim stosować się do wskazówek bezpieczeństwa!
- Urządzenie wolno obsługiwać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Instrukcję należy zachować do późniejszego użycia.
- W przypadku dalszego przekazania urządzenia należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

1. Przegląd / Zakres dostawy

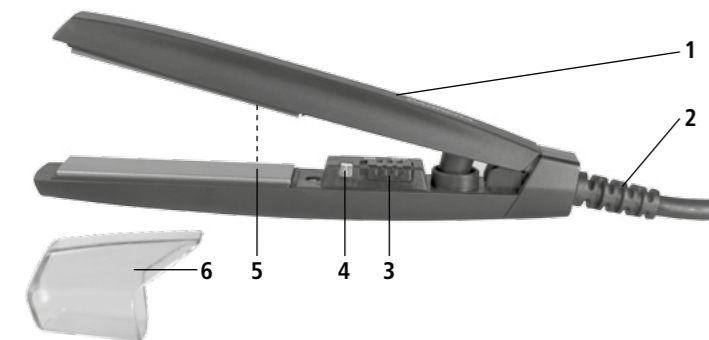

WSKAZÓWKA: Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 (Górny) uchwyt | 4 Dioda kontrolna czerwona |
| 2 Kabel z wtyczką i uchwytem kablowym odciążającym | 5 Płytki z powłoką ceramiczną |
| 3 Włącznik / wyłącznik | 6 Osłona ochronna |

Wyposażenie: prostownica do włosów z osłoną ochronną, instrukcja obsługi

Wskazówki ostrzegawcze zawarte w niniejszej instrukcji

Jeżeli jest to konieczne, w niniejszej instrukcji pracy stosuje się następujące ostrzeżenia:

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała i śmierci.

! OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną poważnych obrażeń lub strat materialnych.

! OSTROŻNIE! Niskie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich obrażeń lub strat materialnych.

WSKAZÓWKA: Cechy i sposób zachowania, na które należy zwracać uwagę podczas pracy z urządzeniem.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Prostownica do włosów przeznaczona jest wyłącznie do prostowania i układania naturalnych ludzkich włosów. Należy używać urządzenia tylko na suche włosy.

Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego i nie wolno go używać w celach komercyjnych.

Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Przewidywalne użycie niezgodne z przeznaczeniem

Nie należy stosować do układania sztucznych włosów czy sierści zwierząt. Nie suszyć żadnych przedmiotów za pomocą prostownicy do włosów!

Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy

- Urządzenie może być używane przez dzieci od ósmego roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych albo niemających doświadczenia i/lub wiedzy o jego obsłudze, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym używaniu urządzenia i zrozumiąły związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli urządzenie jest wykorzystywane w łazience, po jego użyciu należy wyciągnąć zasilacz wtyczkowy z gniazdka, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie wyłącznika różnicowo-prądowego (FI/RCD) o wymiarowym napięciu wyłączającym o wartości nie większej niż 30 mA. Porady w tym względzie udzieli fachowiec. Montaż należy zlecić wyłącznie elektrykowi.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. Istnieje ryzyko uduszenia.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem spowodowane wilgocią

- Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, umywalk oraz innych naczyń zawierających wodę.
- Nigdy nie odkładać urządzenia w taki sposób, by podłączone do zasilania mogło wpaść do wody.

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kąpieniem lub spryskiwaniem wodą.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.
- Nie należy używać urządzenia do układania mokrych włosów.
- Urządzenia, kabla ani wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie czy innych cieczach ani nie wolno płukać ich pod bieżącą wodą.
- Jeśli jednak zdarzy się, że urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka, a dopiero później wyciągnąć urządzenie. W takim przypadku nie należy używać urządzenia, ale oddać je do sprawdzenia w warsztacie specjalistycznym.
- Jeśli do urządzenia dostanie się jakakolwiek ciecz, natychmiast wyjąć wtyczkę. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić sprawdzenie urządzenia.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie włączać urządzenia po upadku oraz wtedy, gdy ono samo lub kabel zasilający mają widoczne uszkodzenia.
- Wtyczkę sieciową należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka, którego napięcie odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi być dobrze dostępne również po podłączeniu urządzenia.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu na ostrych krawędziach lub gorących elementach. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia (niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu!).
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie był ściśnięty lub zgnieciony.
- Należy uważać, aby kabel nie stykał się z gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Przy wyciąganiu wtyczki sieciowej z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, w żadnym wypadku nie wolno ciągnąć za kabel.
- Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka, ...
 - ... po każdym użyciu,
 - ... kiedy wystąpi usterka,
 - ... kiedy urządzenie nie jest używane,
 - ... przed czyszczeniem urządzenia oraz
 - ... w przypadku burzy.

- W urządzeniu ani w akcesoriach nie wolno wprowadzać żadnych zmian, co pozwoli wykluczyć ewentualne zagrożenia. Nie wolno także samodzielnie wymieniać przewodu zasilającego. Wykonywanie napraw zlecać tylko specjalistycznym zakładom.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO – Zagrożenie pożarem

- Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- Urządzenia nie należy niczym przykrywać ani nie należy go kłaść na miękkich przedmiotach (jak np. ręczniki). Włączone / gorące urządzenie należy położyć na stabilnym, równym, odpornym na działanie wysokiej temperatury podłożu.
- Nie wolno używać benzyny, spirytusu czy innych łatwopalnych środków czyszczących.
- Podczas korzystania z produktów do stylizacji włosów należy przestrzegać wskazówek producenta.
- Nie używać przedłużacza.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO oparzeń

- Nie należy dotykać gorących płytek prostownicy ani gorących powierzchni obudowy. Gorące urządzenie można chwytać tylko za uchwyt.
- Należy zachować bezpieczną odległość od skóry głowy, szyi i twarzy.
- Należy zaczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim przystąpi się do czyszczenia go lub zanim się je sprzątnie.

! OSTRZEŻENIE przed zranieniami

- Kabel należy umieścić w taki sposób, aby nikt się o niego nie potknął ani na niego nie nadepnął!

! OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniami włosów

- W celu uniknięcia uszkodzenia włosów, np. łamania się włosów ...
 - ... należy zostawić przyłożone do włosów płytki prostownicy w jednym miejscu tylko przez kilka sekund;
 - ... nie należy prostować za często włosów tlenionych, rozjaśnianych lub farbowanych.

! OSTROŻNIE: Szkodami materialnymi

- Nigdy nie należy kłaść urządzenia na gorące powierzchnie (np. płytki kuchenne) ani w pobliżu źródeł ciepła albo otwartego ognia.
- Nie należy używać silnych albo szorstkich środków czyszczących.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie temperatur poniżej -10°C lub powyżej $+40^{\circ}\text{C}$.

3. Obsługa

OSTRZEŻENIE! Należy używać urządzenia tylko na suche włosy.

WSKAZÓWKA: Przed pierwszym użyciem należy włączyć urządzenie na kilka minut. Możliwe jest wystąpienie lekkiego zapachu fabrycznego. Jest to zjawisko normalne i występuje tylko przy pierwszym użyciu prostownicy. Należy zapewnić dobre przewietrzenie pomieszczenia.

- Oceń prawidłowo swoje włosy: cienkie albo łamliwe włosy reagują szybciej na prostowanie niż grube, zdrowe włosy.
- Im cieńsze pasemka prostujesz, tym intensywniejszy będzie efekt stylingu.

Włączenie i rozgrzanie

1. Ściągnąć osłonę ochronną
2. Należy położyć urządzenie na podłożu odporne na wysokie temperatury.
3. Należy włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka.
4. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć włącznik / wyłącznik w pozycję **ON**. Dioda kontrolna zaświeci się na czerwono.

Prostowanie

1. Wsuszyć włosy.
2. Dobrze rozczesz włosy.
3. Oddziel pasmo włosów i gładko je rozczesz.
4. Włóż pasmo włosów u ich nasady pomiędzy płytki ceramiczne prostownicy. Zachowaj wystarczającą odległość od skóry głowy!
5. Przeciągnij urządzenie od nasady włosów aż po końce. Nie zatrzymuj się przy tym zbyt długo w jednym miejscu.
6. W ten sam sposób postępuj z każdym kolejnym pasmem włosów.

Wyłączenie i schłodzenie

1. Aby wyłączyć, należy przesunąć włącznik / wyłącznik w pozycję **OFF**. Dioda kontrolna zgaśnie.
2. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
3. Należy zaczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim przystąpi się do czyszczenia go lub zanim się je sprzątnie.
4. Zbliżyć do siebie płytki prostownicy poprzez ściśnięcie i założyć na nie osłonę ochronną.

4. Czyszczenie

! NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Nie należy używać żadnych silnych lub szorstkich środków czyszczących.
- Nie wolno nigdy używać benzyny, spirytusu czy innych łatwopalnych środków czyszczących.
- Należy przetrzeć obudowę i płytki prostownicy lekko zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.

5. Dane techniczne

Numer produktu	9263041
Napięcie sieciowe	110 V–240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Klasa bezpieczeństwa	II
Moc	25 W
Zakres temperatur	max. 160 °C
Temperatura otoczenia	od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i wyglądzie produktu oraz akcesoriów.

6. Deklaracja zgodności

CE Zgodnie z europejską dyrektywą wprowadzono oznakowanie CE. Deklaracja zgodności znajduje się u producenta i można ją tam uzyskać:
Aquarius Deutschland GmbH · Adalperostrasse 29
85737 Ismaning bei München · NIEMCY
Nie jest to adres serwisu.

7. Utylizacja

Znajdujący się obok symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produkt musi zostać dostarczony do specjalnego miejsca składowania odpadów. Dotyczy to zarówno produktu, jak i wszystkich jego elementów oznaczonych tym symbolem. Oznakowane produkty nie wolno wyrzucać do kubła z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Opakowanie

W przypadku utylizacji opakowania należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska w danym kraju.



Wyprodukowano dla Aquarius Deutschland GmbH